

ADDENDUM




AIR DOOR

NOTA PER L' INSTALLATORE

Nel caso di installazione di sensori esterni (non in dotazione), è possibile rimuovere la parete pre-tranciata (fig.1), per recuperare la scorta cavetti da utilizzare per collegare il sensore esterno.

NOTE FOR THE INSTALLER

In case of installation of external sensors (not supplied), it's possible to remove the knock-outs (fig.1) and to extract the cables of the external sensor.

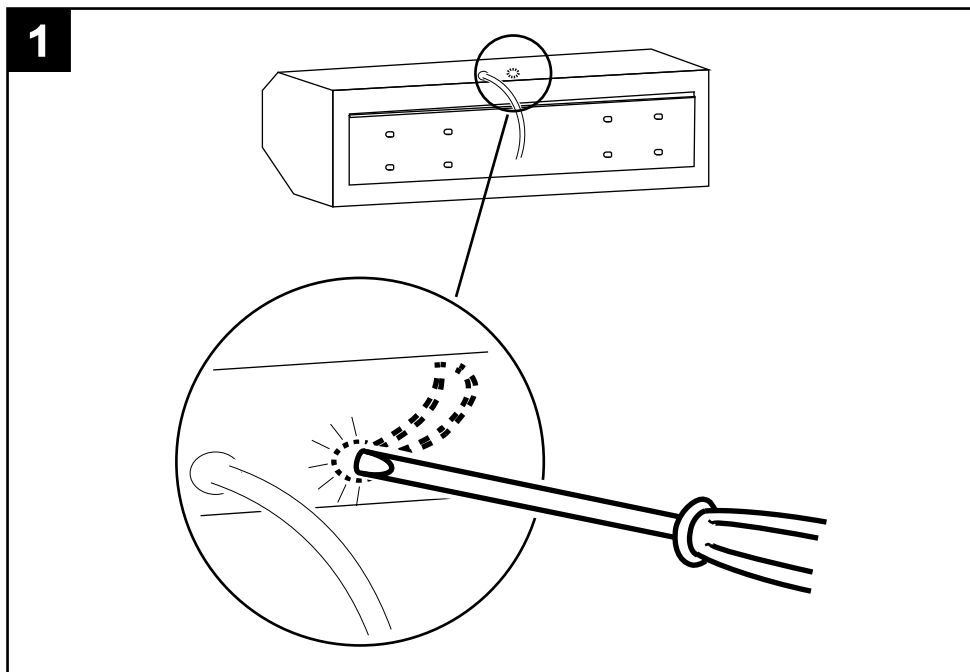

COD. 5.471.084.042

24/07/2013

VORTICE LIMITED
Beeches House - Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-492949
Fax (+44) 1283-544121
UNITED KINGDOM

VORTICE FRANCE
15-33, Rue Le Curbusier
CS 30007
94046 Creteil Cedex
Tel. (+33) 1-55.12.50.00
Fax (+33) 1-55.12.50.01
FRANCE

VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A.
Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 TRIBIANO (MI)
Tel. (+39) 02-90.69.91
Fax (+39) 02-90.64.625
ITALIA