




NORDIK HVLS SUPER BLADE E / SUPER BLADE 110 V

UK
CA CE

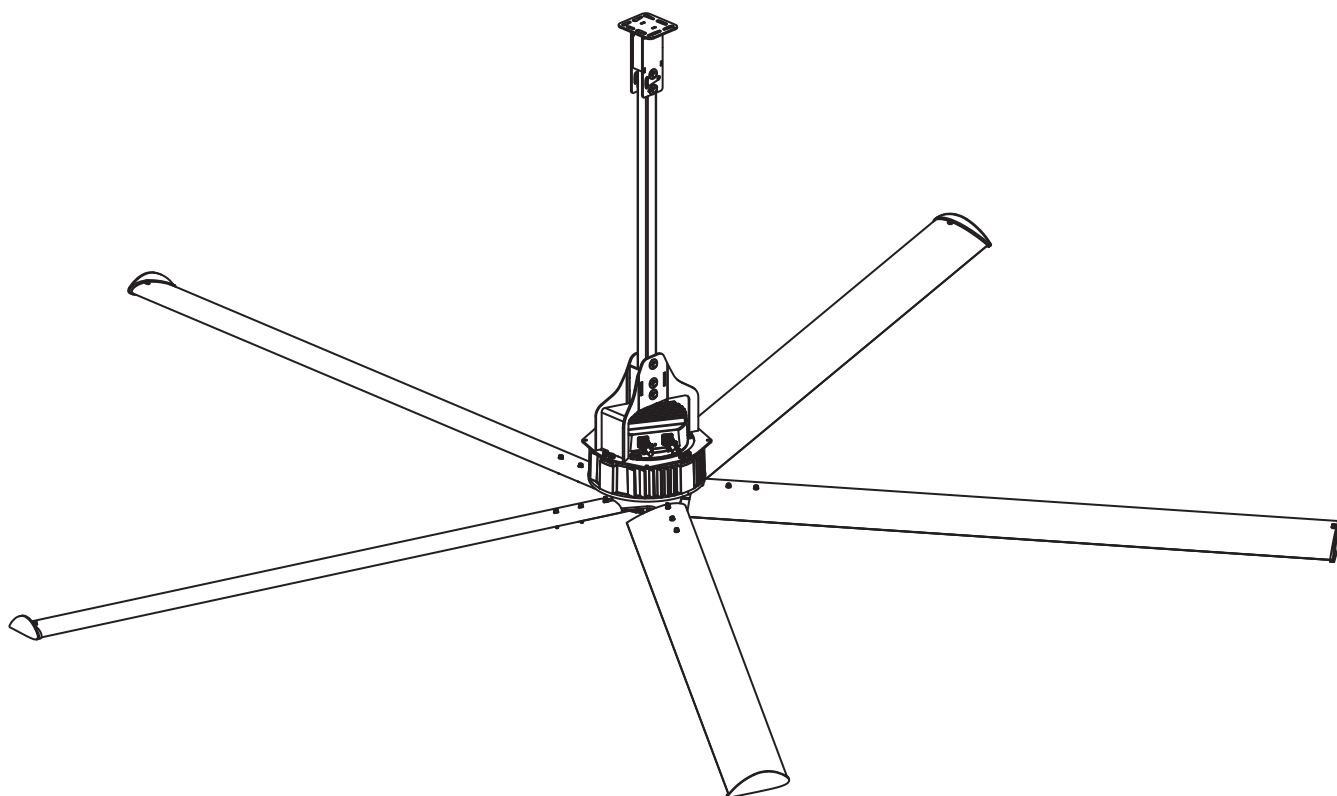

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	Advertencias generales	3
1.2	Convenciones utilizadas en este manual	3
1.3	Glosario y pictogramas	4
2	INFORMACIÓN GENERAL	9
2.1	Aplicaciones	9
2.2	Versiones	9
2.3	Datos de identificación y placas de la máquina	10
2.4	Datos de identificación del fabricante	10
2.5	Declaraciones	11
2.6	Descripción de los componentes	12
3	TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO	14
3.1	Desplazamiento	14
3.2	Instrucciones de funcionamiento	14
3.3	Garantía	15
3.4	Almacenamiento	15
4	MONTAJE	15
5	INSTALACIÓN	16
5.1	Operaciones preliminares	16
5.2	Colocación	16
5.3	Condiciones óptimas de instalación	16
5.4	Par de torsión	17
5.5	Tirantes	17
5.6	Ruido	17
5.7	Limpieza	17
5.8	Conexión eléctrica	17
6	FUNCIONAMIENTO	18
6.1	Operaciones preliminares	18
6.2	Primer arranque	18
6.3	Bloqueo de urgencia	18
6.4	Arranque	18
7	MANTENIMIENTO	19
7.1	Mantenimiento ordinario	19
7.2	Verificación periódica	19
7.3	Mantenimiento extraordinario	20
8	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	20
8.1	Datos técnicos	20
8.2	Lista de los repuestos	21
9	PROBLEMAS Y SOLUCIONES	22
	ANEXO 1 : Instrucciones de montaje	23
	ANEXO 2 : Conexiones Eléctricas	56

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Advertencias generales

- Asegúrese de tener a su disposición una copia completa de este manual y de las “Instrucciones de montaje”; lea completamente y comprenda adecuadamente el manual y las relativas instrucciones antes de proceder con los pasos sucesivos; en caso de cualquier duda sobre una operación a realizar, interrumpa inmediatamente el trabajo, ponga en seguridad la parte en la que está trabajando, y solicite instrucciones apropiadas, si es necesario también al fabricante.
- Verifique la integridad del aparato en el momento de la abertura del embalaje, prestando especial atención a la presencia de daños o deformaciones de las piezas mecánicas que pueden causar rotura y / o mal funcionamiento durante el uso. En estos casos no conecte la máquina a la red eléctrica. Lleve a cabo estos controles antes de cada uso.
- Antes de conectar el aparato asegúrese de que los datos de la placa correspondan a los de la red de distribución eléctrica. La placa de datos se encuentra en el motor electrónico (véase pár. 1.9).
- Cualquier persona que de alguna manera entre en contacto con el producto comercializado por VORTICE S.p.A. y descrito aquí, se debe informar adecuadamente sobre el uso, los riesgos, los peligros y los procedimientos de seguridad según las modalidades prescritas por la ley y las indicaciones descritas en el siguiente documento.

Observe las normas de seguridad indicadas para los equipos eléctricos y en particular:

- Siga las instrucciones para el montaje y la instalación del dispositivo.
- No coloque objetos sobre el desestratificador; no cuelga nada en las palas del desestratificador.
- No toque el desestratificador durante el funcionamiento o inmediatamente después de su parada; recuerde que el motor podría estar muy caliente.
- No sumerja nunca el dispositivo en agua u otro líquido, ni utilice agua, especialmente bajo presión para el lavado o la limpieza del mismo o de sus partes; el equipo no está diseñado para ser resistente al agua. No toque el aparato si se moja accidentalmente. Desconecte inmediatamente el dispositivo desde la corriente bajando la palanca del interruptor en el tablero eléctrico de la instalación y desconecte inmediatamente la alimentación antes de tocar el dispositivo; proporcione medios adecuados para señalar la prohibición de la restauración de la alimentación eléctrica en el tablero.
- No toque el aparato con las manos mojadas y / o húmedas.
- No utilice accesorios, piezas de repuesto y / o componentes no suministrados por el fabricante.
- No tire el cable de alimentación, ni lo exponga al riesgo de ruptura.
- En caso de avería y / o mal funcionamiento del aparato, apáguelo de inmediato y desconecte la alimentación. Proporcione medios adecuados para señalar la prohibición de la restauración de la alimentación eléctrica en el tablero. No intente abrir o manipular el dispositivo. Póngase en contacto con el servicio técnico VORTICE.
-

1.2 Convenciones utilizadas en este manual

El manual se divide en capítulos autónomos, cada uno de los cuales se refiere a una figura específica de operador (INSTALADOR, CONDUCTOR Y OPERADOR DE MANTENIMIENTO), para el cual se definen las competencias, necesarias para hacer funcionar la máquina de forma segura.

La secuencia de los capítulos corresponde a la lógica temporal de la vida de la máquina.

Para facilitar la inmediatez de la comprensión del texto, se utilizan términos, abreviaturas y pictogramas, el significado de los cuales se da a continuación.

ABREVIATURAS

Cap. = Capítulo

Pár. = Párrafo

Pág. = Página

Fig. = Figura

Tab. = Tabla

UNIDAD DE MEDIDA

Las unidades de medida son las proporcionadas por el Sistema Internacional (SI).

Preservación del manual de instrucciones

El Manual de Instrucciones y el anexo Instrucciones de Montaje se deben preservar con cuidado y deben acompañar la máquina en caso de transferencia de propiedad que la misma va a tener en su vida.

Todas las personas que de alguna manera entran en contacto con el desestratificador o están interesadas a su utilización (por proximidad del área de trabajo, etc.) deben conocer este manual y las Instrucciones de Montaje y ser formadas de manera adecuada por el comprador / usuario.

Maneje el documento con cuidado y con las manos limpias y no colóquelo sobre superficies sucias.

Ninguna parte debe ser quitada, desgarrada o arbitrariamente modificada.

El Manual y el anexo se deben almacenar en un ambiente sin humedad y calor cerca de la máquina a la que se refiere.

El fabricante, bajo petición del usuario, puede proporcionar copias adicionales del Manual de Instrucciones y del anexo Instrucciones de Montaje.

Usted puede solicitar una copia por escrito contactando con el Servicio de Asistencia VORTICE o visitando el sitio web: www.vortice-italy.com.

Destinatarios

El manual y el anexo Instrucciones de Montaje se refieren: al instalador, al operador y al personal cualificado para el mantenimiento de la máquina.

PERSONA EXPUESTA:	cualquier persona que se encuentre totalmente o parcialmente en una zona peligrosa del área de utilización del desestratificador;
OPERADOR:	la persona o las personas encargadas de instalar, hacer funcionar, ajustar, limpiar, reparar o desplazar una máquina y efectuar su mantenimiento;
PERSONAL CUALIFICADO OPERADOR CUALIFICADO	las personas que han efectuado cursos de especialización, formación, etc. y tienen experiencia relacionada con la instalación, puesta en servicio y mantenimiento, reparación y transporte de la máquina.

La máquina fue diseñada para uso industrial y profesional y no generalizado, por lo que su uso debe necesariamente ser asignado únicamente a personas cualificadas y debidamente formadas por el comprador, en particular, a personas que:

- Tengan mayoría de edad;
- Sean físicamente y mentalmente aptas para realizar trabajos de particular dificultad técnica;
- Estén enteradas sobre el uso de los equipos de protección personal indicados;
- Tengan una capacitación adecuada en el uso y mantenimiento de la máquina;
- Hayan sido consideradas idóneas por el empleador para llevar a cabo la tarea asignada;
- Sean capaces de comprender e interpretar el manual del operador y los requisitos de seguridad;
- Estén familiarizadas con los procedimientos de urgencia y su aplicación;
- Tengan la capacidad de accionar el tipo específico de equipo;
- Estén familiarizadas con las normas específicas aplicables;
- Hayan comprendido los procedimientos operativos definidos por el fabricante de la máquina.

1.3 Glosario y pictogramas

Este párrafo enumera los términos poco comunes o con diferente significado de lo común. A continuación están indicadas las abreviaturas utilizadas y el significado de los pictogramas para indicar la cualificación del operador y el estado de la máquina. Su uso le permite proporcionar rápidamente y de forma exclusiva la información necesaria para la correcta utilización de la máquina en condiciones de seguridad.






GLOSARIO (Anexo. I p. 1.1.1 Dir. 2006/42/CE)

PELIGRO	Una fuente potencial de lesiones o daños a la salud;
ZONA PELIGROSA	Cualquier zona dentro y / o alrededor de una máquina en la que la presencia de una persona constituye un riesgo para la seguridad y la salud de dicha persona;
PERSONA EXPUESTA	Cualquier persona que se encuentra en su totalidad o parcialmente en una zona peligrosa;
OPERADOR	La persona o las personas encargadas de instalar, hacer funcionar, ajustar, limpiar, reparar o desplazar una máquina y efectuar su mantenimiento;
RIESGO	Combinación de la probabilidad y severidad de una lesión o daño a la salud que pueda producirse en una situación peligrosa;
PROTECCIÓN	Parte de la máquina utilizada específicamente para proporcionar protección por medio de una barrera física;
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN	Un dispositivo (distinto de una protección) que reduce el riesgo, ya sea solo o asociado a una protección;
USO PREVISTO	El uso de la máquina dentro de los límites establecidos por el fabricante para los que la misma fue diseñada y construida, de acuerdo con la información proporcionada en las instrucciones de uso;
MAL USO RAZONABLEMENTE PREVISIBLE	El uso de la máquina de una manera distinta de la indicada en las instrucciones de uso, pero que puede resultar de un comportamiento humano fácilmente previsible.

OTRAS DEFINICIONES




- INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA:** Cualquier situación en la que se encuentra un operador que interactúa con la máquina en cualquiera de las etapas de funcionamiento en cualquier momento de la vida de la misma;
- CUALIFICACIÓN DEL OPERADOR:** nivel mínimo de las competencias que un operador debe tener para llevar a cabo la operación descrita;
- NÚMERO DE OPERADORES:** Número suficiente de operadores para realizar de manera óptima la operación descrita y que deriva de un cuidadoso análisis llevado a cabo por el fabricante, por lo tanto el usuario de un número diferente de operadores podría impedir conseguir el resultado esperado o poner en peligro la seguridad del personal;
- ESTADO DE LA MÁQUINA:** El estado de la máquina comprende el modo de funcionamiento, por ejemplo, marcha en automático, mando de acción mantenida (Jog), parada, etc., el estado de los dispositivos de seguridad de la máquina, protectores incluidos, protectores excluidos, botón de parada de urgencia apretado, tipo de aislamiento de las fuentes de energía, etc.
- RIESGO RESIDUAL:** Los riesgos que permanecen a pesar de que se adoptaron las medidas de protección integradas en el diseño de la máquina y a pesar de las protecciones y medidas de protección complementarias adoptadas.
- COMPONENTE DE SEGURIDAD:** Componente:
- destinado para desempeñar una función de seguridad;
- cuya avería y / o funcionamiento defectuoso pone en peligro la seguridad de las personas (Ej. dispositivo de elevación; Protector fijo, móvil, ajustable, etc., dispositivo eléctrico, electrónico, neumático, óptico, hidráulico, que inter-bloquea un protector, etc.).

PICTOGRAMAS RELATIVOS A LA CUALIFICACIÓN DEL OPERADOR

Símbolo	Descripción
	<p>Obrero: operador sin conocimientos específicos, capaz de realizar sólo tareas simples bajo la supervisión de técnicos cualificados.</p>
	<p>Conductor de equipos de elevación y desplazamiento: operador capacitado para utilizar equipos de levantamiento y desplazamiento de materiales y máquinas (siguiendo cuidadosamente las instrucciones del fabricante), de conformidad con las leyes vigentes en el País donde se utiliza la máquina.</p>
	<p>Operador de mantenimiento mecánico: técnico cualificado capaz de utilizar la máquina en condiciones normales, de hacerla funcionar con el mando de acción mantenida (JOG) con protecciones desactivadas, de intervenir en las partes mecánicas para efectuar los ajustes, las operaciones de mantenimiento y reparación necesarias. Normalmente no está autorizado para trabajar en sistemas eléctricos bajo tensión.</p>
	<p>Operador de mantenimiento eléctrico: técnico cualificado capaz de utilizar la máquina en condiciones normales, de hacerla funcionar con el mando de acción mantenida (JOG) con protecciones desactivadas, está encargado de todas las operaciones eléctricas de ajuste, mantenimiento y de las reparaciones. Puede trabajar en la presencia de tensión en el interior de tableros eléctricos y cajas de conexiones.</p>
	<p>Técnico del fabricante: técnico cualificado proporcionado por el fabricante para llevar a cabo operaciones complicadas en situaciones particulares, sin embargo, de acuerdo con el usuario. Las competencias son, según el caso, de tipo mecánico y / o eléctrico y / o electrónico y / o software</p>

PICTOGRAMAS RELATIVOS AL ESTADO DE LA MÁQUINA

Los pictogramas contenidos en un cuadrado / rectángulo proporcionan INFORMACIÓN.

Símbolo	Estado de la máquina
	Máquina apagada: con alimentación de energía eléctrica y neumática desconectada.
	Máquina en movimiento: con funcionamiento automático, protectores móviles cerrados con el dispositivo de interbloqueo correspondiente activado y protectores fijos cerrados.
	Máquina encendida: parada y preajustada para la puesta en marcha (condiciones de stand-by) por medio de activación mediante consenso funcional (por ejemplo, aprobación centralita), protectores móviles cerrados con dispositivo de seguridad incluido y protectores fijos cerrados.

PICTOGRAMAS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

Los pictogramas contenidos en un triángulo indican PELIGRO.

Los pictogramas contenidos en un círculo imponen una PROHIBICIÓN / OBLIGACIÓN.

Pictograma	Denominación
	Tensión eléctrica peligrosa
	Enredo
	Arrastre
	Peligro general
	Prohibido quitar los dispositivos de seguridad
	Prohibido limpiar, lubricar, engrasar, reparar o ajustar manualmente las partes en movimiento
	Obligación de desconectar la alimentación antes de empezar el trabajo o las reparaciones
	Guantes de protección obligatorios
	Calzado de seguridad obligatorio

2 INFORMACIÓN GENERAL

2.1 Aplicaciones



Uso previsto

Desestratificador de aire con instalación fija de techo, para los edificios industriales.

Este dispositivo sólo se debe utilizar para la función para la que fue diseñado. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso. La empresa VORTICE S.p.A. no se puede considerar responsable de los daños derivados de un uso indebido, incorrecto o irrazonable o si el dispositivo se utiliza en instalaciones que no cumplen con las normas de seguridad vigentes.

La máquina se instala para enfriar grandes espacios cerrados, tales como talleres o áreas industriales, cobertizos, etc. ...

Los materiales utilizados garantizan fiabilidad y durabilidad en el tiempo, si la máquina está correctamente instalada y sujeta a un mantenimiento adecuado por personal cualificado.

	<p>Esta máquina se debe utilizar únicamente para el fin para el que fue diseñada: Desestratificador de aire con instalación fija de techo, para edificios industriales Cualquier otro uso se considera impropio y por lo tanto peligroso.</p>	
---	---	---

Usos expresamente prohibidos

Este producto en su totalidad, incluyendo sus componentes constructivos, NO fue fabricado, y luego NO se debe utilizar para usos diferentes, tales como, a modo de ejemplo no exhaustivo:

ATMÓSFERAS:

- uso en atmósferas potencialmente explosivas
- uso en atmósferas agresivas
- uso en atmósferas con salinidad o humedad mayor del 90% al aire atmosférico estándar
- uso en atmósferas con elementos externos en suspensión (por ejemplo, fibras, polvos, pinturas, arenas)

INSTALACIÓN:

- uso en ambientes externos (por ejemplo toldos, pérgolas, enrejados, obras de construcción temporales)
- uso en ambientes que sometan la unidad a vibraciones u oscilaciones (por ejemplo barcos, estructuras precarias o de material semi-rígido, tales como toldos, invernaderos, hangares móviles)
- uso precario y temporal

2.2 Versiones

El DESESTRATIFICADOR está disponible en las versiones:

- NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" E
- NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" 110V
- NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" E
- NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" 110V
- NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" E L
- NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" L 110V
- NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" E L
- NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" L 110V

2.3 Datos de identificación y placas de la máquina

Cada máquina se identifica por una placa de motor que lleva los datos de referencia de la misma de manera indeleble.

Para cualquier comunicación con los centros de servicio o con el fabricante indique siempre estas referencias. La ubicación de la placa en la máquina puede variar de una máquina a otra.

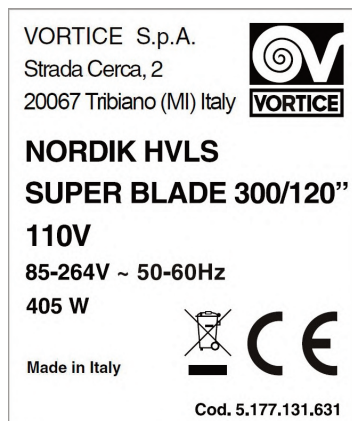


Fig. 1 - Ejemplo placa de datos para SUPERBLADE 300/120" 110V

2.4 Datos de identificación del fabricante

Fabricante




VORTICE S.p.A.
Strada Cerca, 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano (Milano)
ITALY

Tel: (+39) 02 906991 www.vortice.com

2.5 Declaraciones


La máquina fue fabricada de acuerdo con las directivas de la UE pertinentes y aplicables en el momento de su puesta en el mercado.

Declaración de conformidad CE

Vortice S.p.A. Strada Cerca 2, Frazione di Zoate 20067 Tribiano (MI), Italy		
UE DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE		
VORTICE S.p.A.		
declares under its own responsibility that the products: <i>dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti:</i>		
NORDIK HVLS SUPER BLADE RANGE NORDIK HVLS SUPER BLADE TUTTI I MODELLI		
comply with the following Directives, Standards and Regulations: <i>sono conformi alle seguenti Direttive, Norme e Regolamenti:</i>		
Directive on Machinery <i>Direttiva Macchine</i>	2006/42/EC	
Reference Standards <i>Norme di riferimento</i>	EN ISO 12100 (2010) EN 60204-1 (2006)+ A1(2009)+EC (2010)	
Low Voltage Directive <i>Direttiva Bassa Tensione</i>	LVD Directive 2014/35/EU	
Reference Standards <i>Norme di riferimento</i>	EN 60335-1(2012) EN 60335-2-80(2003)+A1(2004)+A2(2009) EN 62233 (2008)	
Electromagnetic Compatibility Directive <i>Direttiva Compatibilità Elettromagnetica</i>	EMC Directive 2014/30/EU	
Reference Standards <i>Norme di riferimento</i>	EN 55014-1 (2006)+ A1(2009)+A2(2011) EN 55014-2 (1997) + A1(2001)+A2(2008) EN 61000-3-2(2006)+ A1(2009)+A2(2009) EN 61000-3-3(2013)	
Waste Electrical & Electronic Equipment Directive : <i>Direttiva Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche</i>	WEEE Directive 2012/19/EU	
Tribiano, 10/02/2020 place and date	VORTICE S.p.A. General Manager Ing. Stefano Guantieri  legally binding name stamp and signature 	

2.6 Descripción de los componentes

Partes que componen el desestratificador

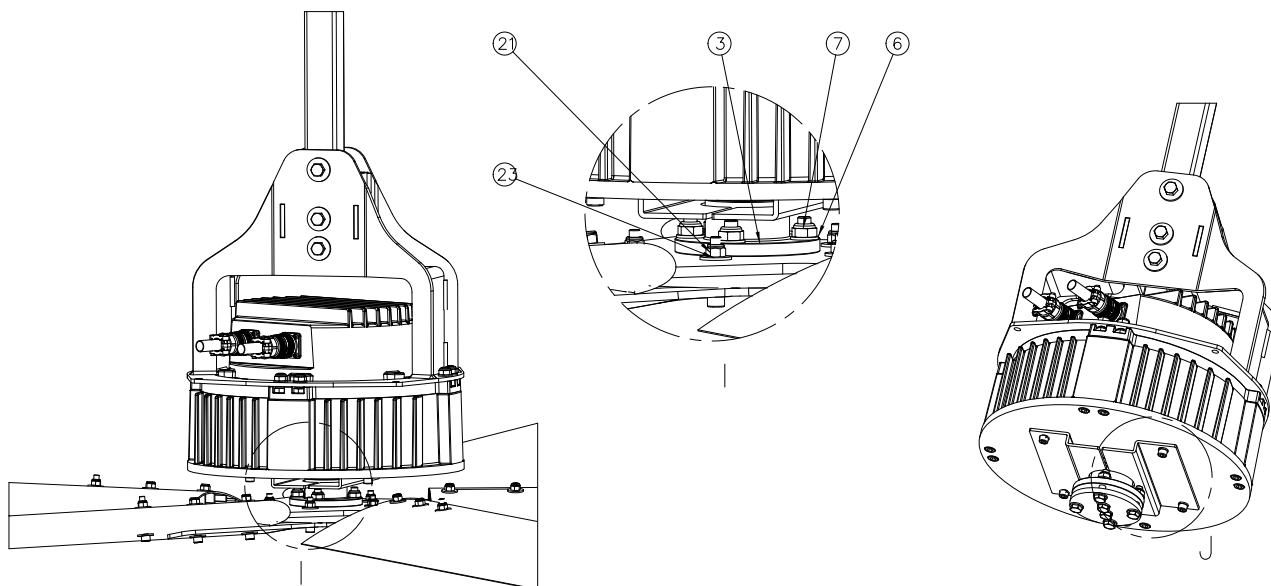

NUM.	DESCRIPCIÓN	C.dad
1	ESTRIBO DE SOPORTE MOTOR	1
2	ESTRIBO DE SOPORTE SOLDADO	1
3	CUBO EJE CÓNICO ANTIC.	1
4	DISCO DE FIJACIÓN PALAS	1
5	PALO 50X50 PERFORADO/CINCADO	1
6	ARANDELA 10,5X20 H2 ZN UNI 6592	16
7	TUERCA DE SEGURIDAD M10 ZN UNI7474	12
8	TORNILLO M10X45 TH ZN UNI 4018	4
9	TORNILLO 10X35 TH ZN UNI 4018	2
10	PLACA ANTI-CAÍDA	2
11	ARANDELA GROWER DIAM. 8 CINCADA	4
12	TORNILLO M8X25 TCH INOX	4
13	ARANDELAS 14X36 H2,5 ZN UNI 6593	10
14	TORNILLO M12X90 TH ZN UNI 4014	5
15	TUERCA DE SEGURIDAD M12 ZN UNI 7473	5
16	ARANDELA GROWER DIAM. 10 INOX	2
17	ESTRELLA DE 5 RAYOS DE FIJAC. PALAS	1
18	PALA VENTILADOR	5
19	PARTE TERMINAL PALA	5
20	ARANDELA 8,4X16 H6 ZN UNI 6592	10
21	TUERCA DE SEGURIDAD M8 ZN UNI 7473	25
22	TORNILLO M8X50 TCH ZN UNI 5931	15
23	ARANDELA 8X24 H2 ZN UNI 6593 FL	40
24	TORNILLO M8X45 TCH ZN UNI 5931	10
25	ESTRELLA DE 5 REF. DOBLADA + ESPAC.	1
26	CAJA INFERIOR CUBO	1

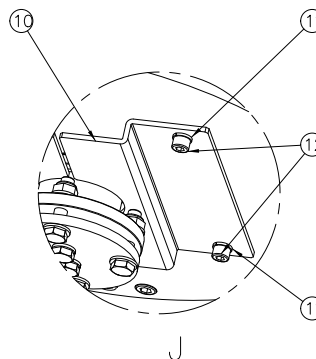


Fig. 2

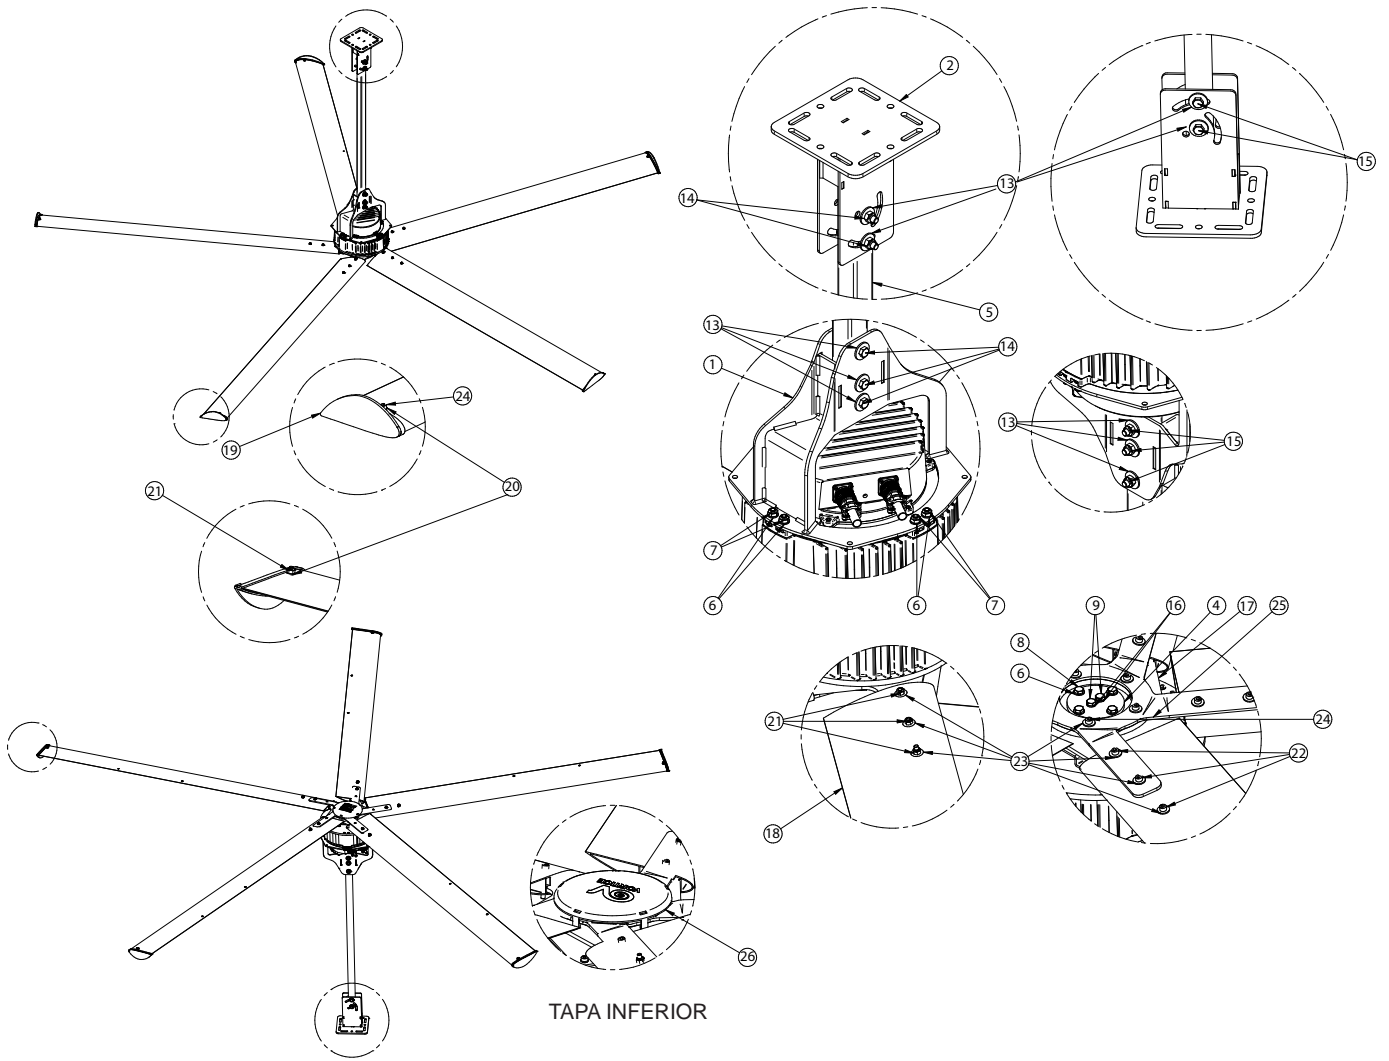


Fig. 3

3 TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO



VORTICE S.P.A. persigue el objetivo del máximo respeto posible para el medio ambiente; con este fin, y para favorecer la máxima eficiencia para el cliente final, en la medida de lo posible evita el uso de embalajes innecesarios o superabundantes, minimizando el impacto ambiental. En ausencia de requisitos especiales del comprador o de peticiones específicas que deben evaluarse caso por caso, el producto se suministra embalado sobre paletas de madera dentro de cajas de cartón, si necesario; de lo contrario, simplemente colocado sobre la misma paleta (por ejemplo, palas de aluminio), con los componentes cubiertos de plástico protector.

Los embalajes no se pueden apilar.

Evite daños en los componentes de la máquina prestando atención en el momento de abertura del embalaje.

Una vez entregado el embalaje, el comprador debe verificar inmediatamente el producto y su conformidad.

Después de sacar el producto del embalaje, el cliente debe verificar su integridad:

- 1) El producto no debe ser dañado en ninguna parte, ni tener grietas u otros defectos visibles debidos al transporte.
- 2) Todos los componentes deben estar colocados en el embalaje.
- 3) No debe mostrar rastros de agresión química, humedad, abolladuras u otro.
- 4) Deben estar presentes la marcación CE y los pictogramas, en particular:
 - a. Etiqueta de identificación del motor y de sus características.

No elimine los elementos del embalaje en el medio ambiente, éstos se deben colocar en lugares de recogida designados y almacenar de acuerdo con las leyes específicas sobre el medio ambiente.



3.1 Desplazamiento

El desestratificador es relativamente pesado (véase la tabla de los pesos) y voluminoso, por lo que debe ser levantado y desplazado por medio de los equipos adecuados, en ausencia de estos equipos la máquina y sus componentes siempre se deben desplazar por medio de al menos dos personas provistas de equipos de protección personal requeridos por el trabajo y de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.

En particular:

Para desembalar el producto utilice:

- Guantes resistentes al corte-perforación y aplastamiento
- Monos o indumentaria técnica aprobada y homologada según las leyes aplicables
- Zapatos de seguridad

El operador que realice el desembalaje del desestratificador debe estar correctamente preparado e informado por el usuario sobre los elementos y su peligrosidad.

3.2 Instrucciones de funcionamiento

- a. Transporte, utilizando el equipo apropiado, el embalaje que contiene el producto en la proximidad inmediata del lugar de montaje y / o de instalación;
- b. Siga en detalle todas las instrucciones; en caso de falta de comprensión de un pasaje, o incluso de duda, interrumpa las operaciones inmediatamente, ponga la máquina y las partes interesadas en seguridad y pida aclaraciones.
- c. Cuando todas las operaciones de DESEMBALAJE se han terminado, proceda a la instalación de acuerdo con las especificaciones establecidas.

El DESESTRATIFICADOR se puede levantar y suspender utilizando la base de la máquina, por medio de métodos de eslinga o de bloqueo que garantizan la estabilidad y evitan el riesgo de caída durante la operación. La zona situada por debajo, hasta la primera puesta en marcha, debe ser delimitada y debe mantenerse libre de personas u objetos.

CUIDADO

Antes de desplazar el equipo hay que:

- a. Detener la máquina;
- b. Desconectar la alimentación eléctrica.



Para levantar la máquina utilice un medio de elevación adecuado (véase la tabla de los pesos). Levántela lentamente, con cuidado de no dejarla caer y desplace las correas en función del centro de gravedad, utilizando rigurosamente métodos de eslinga o de bloqueo que aseguran la estabilidad y evitan el riesgo de caída durante la operación.

3.3 Garantía

Este aparato tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de fabricación para todos los daños atribuidos a un defecto probado de fabricación o de material. La garantía no cubre todas las partes dañadas por el transporte, por mantenimiento pobre o incorrecto, por negligencia, incapacidad de uso, mal uso, manipulaciones por personal no autorizado y/o cualquier otra causa no atribuible a la empresa VORTICE SpA. Durante el período de garantía, la empresa VORTICE S.p.A. se compromete a sustituir o reparar de forma gratuita las partes del producto que se encuentren defectuosas en el origen, con denuncia previa del usuario inmediatamente o dentro de los 15 días después del descubrimiento del defecto del producto.

El mal funcionamiento del desestratificador debido a los daños de los componentes y / o irregularidades de las partes de producto no denunciadas de inmediato, según las modalidades específicas previstas en el presente manual o en el contrato de venta, no puede representar de ninguna manera una fuente de responsabilidad de la empresa VORTICE SpA, y se debe considerar como riesgo y peligro del usuario por uso no previsible.

La intervención tiene lugar en la empresa VORTICE S.p.A. con el transporte a cargo del usuario.

3.4 Almacenamiento

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, no expuesto a humedad elevada y correctamente colocado sobre estanterías o paletas. De manera especial para las palas de aluminio, las mismas se deben colocar sobre estanterías adecuadas, lo que no permite la flexión de las mismas; compruebe siempre que no se doblan una vez tomadas del almacén. Los productos se pueden almacenar durante 6 meses, después de los cuales es recomendable comprobar el correcto funcionamiento del motor eléctrico, antes de la instalación del mismo. Verifique que no hay grietas o roturas en las partes metálicas del desestratificador, especialmente en la estrella de fijación de las palas y en las mismas palas.

4 MONTAJE

Para las operaciones específicas de montaje / desmontaje consulte el manual “Instrucciones de Montaje”.

5 INSTALACIÓN


5.1 Operaciones preliminares

Para activar el DESESTRATIFICADOR hay que equiparse de:

- Red eléctrica con características de tensión y frecuencia adecuadas para la máquina, con tierra y dispositivos de protección;



La instalación debe cumplir con los requisitos de seguridad de las normas locales.

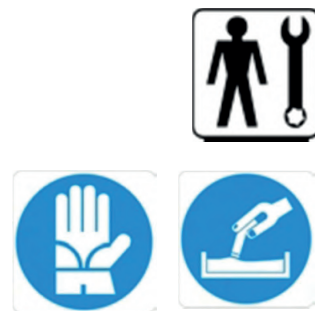

Asegúrese de que todas las conexiones necesarias para hacer funcionar la máquina se han preajustado de manera correcta por personal cualificado y de acuerdo con todas las normas específicas. VORTICE S.p.A. no asume ninguna responsabilidad por daños y / o mal funcionamiento debidos a la conexión incorrecta del producto a la red eléctrica.

5.2 Colocación

Una vez montado el desestratificador se puede proceder con las operaciones de instalación.

Para la colocación, es necesario que el operador siga las siguientes indicaciones:

- Es rigurosamente necesario el uso de EPP específicos, y, en particular, hay que llevar guantes de trabajo, ropa adecuada y aprobada para garantizar una elevada visibilidad, calzado de seguridad y dispositivos de protección de la cabeza.
- Antes de la instalación compruebe que el lugar preparado es adecuado para la operación, con especial atención a las conexiones, a la estructura del punto de apoyo / fijación, a la distancia de fuentes de calor, de las líneas de alta tensión, y / o de otros elementos que puedan de alguna manera interferir con el funcionamiento de la máquina, la distancia del suelo y de los operadores interesados.
- Antes de proceder con la instalación, haga una evaluación de los posibles riesgos de interferencia entre las operaciones que se van a efectuar, los equipos fijos y móviles que se van a utilizar y el ambiente de trabajo en el que se llevará a cabo la instalación, siguiendo la reglamentación nacional de referencia;
- Proceda a la instalación del producto y de la posición de mando en un lugar accesible que permita en cualquier momento inspecciones visuales desde el suelo, la parada inmediata en caso de urgencia y el mantenimiento ordinario y extraordinario a los operadores autorizados;
- Asegúrese de que ningún operador está presente en las proximidades del lugar de instalación hasta el momento de su primer uso.
- Asegúrese de que la iluminación mínima en el área de instalación es igual a por lo menos 50 lux, para poder efectuar el mantenimiento. Asimismo, no se recomienda instalar el desestratificador bajo fuentes de luz que puedan generar el efecto estroboscópico, dando como resultado incomodidad para los operadores.

Una vez que se haya efectuado todo lo anterior, hay que proceder con la instalación siguiendo los procedimientos específicos que se indican a continuación:

Para la instalación y el primer uso de la máquina, véase el Anexo 1 "Instrucciones de Montaje" en este manual.

5.3 Condiciones óptimas de instalación

El desestratificador se debe instalar a un metro del techo, y a una altura de 4 metros del suelo. También el instalador debe tener en cuenta cualquier interferencia con maquinarias, balcones, galerías o lo que se interpone entre el suelo y la máquina, que puede causar interferencias con la misma. Antes de empezar la instalación, el área debe ser delimitada y desalojada de personas o cosas que puedan obstaculizar las operaciones o sufrir daños por una caída accidental de los componentes de la máquina. El área en la que es eficaz la acción del desestratificador es igual a aproximadamente 3 veces el diámetro del ventilador. El fabricante prohíbe expresamente las instalaciones en las que no se deja un espacio entre una máquina y otra, correspondiente al diámetro de la misma máquina. La conexión del desestratificador con el techo está totalmente a cargo del instalador, que debe evaluar el sistema de fijación más adecuado en función del tipo de entepiso, travesaños o estructura a la que va a fijarse el desestratificador.

5.4 Par de torsión

Es esencial adoptar una llave dinamométrica calibrada o un destornillador para cumplir con los siguientes valores de los pares de torsión:

- Tornillos M8: 27 Nm
- Tornillos M10: 53 Nm
- Tornillos M12: 92 Nm

5.5 Tirantes

Está disponible, bajo pedido, un kit especial de tirantes de metal para el desestratificador.

El kit de tirantes garantiza una estabilidad axial adicional del desestratificador, y una fijación del mismo en altura cuando la máquina, por causas externas, podría ser solicitada de manera anormal y el entrepiso de montaje no garantiza una adecuada estabilidad en el tiempo únicamente con el palo central.

La instalación se DEBE completar con la instalación del kit de tirantes, por razones de seguridad, si se encuentran algunas de las siguientes condiciones:

- Si el desestratificador es golpeado por ráfagas de viento (por ejemplo por la abertura de puertas o ventanas), o si el desestratificador se instala en edificios que se abren lateralmente.
- Si el desestratificador es golpeado inadvertidamente por maquinarias o equipos utilizados por el comprador o terceros que trabajan en el edificio de instalación
- Si el desestratificador es golpeado por pájaros que circulan en el edificio de instalación
- Si el edificio industrial en el que se va a instalar el desestratificador se encuentra en una zona definida como sísmica, o sujeta a importantes fuentes de vibraciones.

CUIDADO Pues la necesidad de instalación con el kit de tirantes adicional depende enteramente de las condiciones objetivas relacionadas con el edificio, el tipo de actividad productiva y los procedimientos de la misma, y estas condiciones no son conocidas por el fabricante, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por falta de instalación de los tirantes, calificando de todos modos la misma como la mejor y la más segura.

Está rigurosamente prohibido instalar el desestratificador en presencia de vientos o corrientes que puedan golpear lateralmente la máquina con una velocidad del viento superior o igual a 14 m / s. Con velocidad de los vientos entre 10 y 14 m / s es obligatorio instalar el kit de tirantes.

En caso de fuertes vientos laterales que golpean el desestratificador, además del refuerzo con un kit de tirantes adecuado, es importante que la máquina nunca se detiene, pero continúa girando a la velocidad mínima, a fin de equilibrar las fuerzas laterales que la golpean.

Se desaconseja el uso del desestratificador en ambientes polvorientos, tales como lugares en los que hay harinas, o elementos ligeros y fácilmente volátiles.

5.6 Ruido

El nivel de presión sonora ponderado A en el lugar de trabajo no supera los 60 dB (A).

5.7 Limpieza

La máquina se puede limpiar con productos de limpieza adecuados para el aluminio y el acero; cada operación de limpieza, si necesaria, se debe realizar desconectando la máquina de la fuente de alimentación, tomando todas las precauciones necesarias para evitar la repuesta en marcha accidental durante las operaciones y esperando que la misma deja de girar. Está expresamente prohibido dirigir agua bajo presión directamente hacia la misma para las operaciones de limpieza, incluso si la máquina es de clase IP65.

5.8 Conexión eléctrica

La instalación implica el uso de una centralita de control con output 0-10 V; sin embargo, es posible utilizar, alternativamente, un potenciómetro manual con la única diferencia de que el arranque y la parada de la máquina deben realizarse manualmente. Cada centralita elegida por el cliente debe ser certificada CE, o de otra manera debe cumplir con la "Directiva de baja tensión" y "Compatibilidad Electromagnética" para evitar la caducidad de la garantía por daños a la máquina debidos a una utilización de material inadecuado. La elección, sin embargo, no afecta el procedimiento de instalación descrito a continuación.



- La conexión eléctrica debe ser realizada por técnicos especializados reconocidos y certificados de conformidad con la normativa vigente
- Asegúrese de que las características de la corriente eléctrica de alimentación cumplan con lo indicado.
- Es oportuno conectar el aparato a una línea de puesta a tierra eficaz.

La instalación debe incluir un dispositivo de desconexión del aparato de la red de alimentación eléctrica, también tiene que ser instalado un fusible de protección adecuado de tipo retardado para el arranque de los motores. Está prohibido colgar o fijar objetos a las palas del desestratificador, por cualquier razón, ya que esto podría causar un desequilibrio de la máquina y la consiguiente distribución anormal de las cargas, lo que resulta en la caída de la máquina.

CUIDADO: CONECTE ESPECÍFICAMENTE UNA LÍNEA ÚNICA DE ALIMENTACIÓN, ES OBLIGATORIO MONTAR UN DIFERENCIAL DE TIPO A EN LA LÍNEA, ADEMÁS DE LA PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA. SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA INSTALACIÓN DEL DESESTRATIFICADOR CERCA DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN (SUPERIOR A 1000 V CA O 1500 V CD).

6 FUNCIONAMIENTO

6.1 Operaciones preliminares

Antes de activar el desestratificador verifique que:

- 1) Todas las conexiones eléctricas se realizan de acuerdo con las instrucciones de este manual;
- 2) El desestratificador es libre y limpio.



6.2 Primer arranque

Después de completar el montaje, la instalación y la conexión eléctrica de la máquina, hay que alimentar la máquina y esperar unos 30 segundos para que la misma termine el autodiagnóstico de los parámetros de default y se ponga en rotación. A continuación, compruebe que:



- a) No hay desequilibrios de instalación debidos a un montaje incorrecto de los componentes, o a defectos de los mismos;
- b) No hay ruido metálico o sonoro, que proviene de la misma máquina.
- c) El LED de diagnóstico del motor parpadea cada dos segundos.
- d) El sentido de rotación es hacia la derecha, con vista de abajo del desestratificador.

6.3 Bloqueo de urgencia

En caso de urgencia, desconecte la alimentación de la máquina actuando sobre el interruptor magnetotérmico o sobre la línea principal de alimentación. Tenga cuidado de no tocar la máquina en el período de tiempo de 5 minutos sucesivos a la interrupción de la corriente, ya que la temperatura exterior de la máquina puede exceder los 70° C.

6.4 Arranque

La máquina se pone en marcha automáticamente tan pronto como se suministra la alimentación eléctrica, después de unos 30 segundos, necesarios para el ajuste automático de los parámetros de funcionamiento. Para efectuar el arranque correctamente, consulte el Manual de Instalación de este documento.

La velocidad del ventilador se puede ajustar mediante el potenciómetro opcional. La velocidad máxima se indica en la Tabla 8.1 Datos técnicos.

7 MANTENIMIENTO



Antes de cualquier operación de mantenimiento desconecte el equipo de la energía eléctrica

7.1 Mantenimiento ordinario

El producto debe mantenerse limpio y libre de agentes que puedan afectar la integridad o el uso. La máquina no requiere operaciones de mantenimiento ordinario.

7.2 Verificación periódica

Periodicidad	Actividad
Mensual	1
Anual	2,3,4
2 años	5,6
5 años	7

Claves de las actividades

1	Inspección visual Compruebe el sentido de rotación Compruebe las vibraciones anómalas Compruebe el funcionamiento del LED
2	Compruebe la integridad estructural Compruebe la fijación de las palas de estrella Limpieza genera
3	Verificación del apretamiento de los tornillos Comprobación del funcionamiento de las palas Control del estado de los conectores de potencia y señal
4	Limpieza completa de polvo u otros depósitos
5	Control apretamiento de los tornillos estribo – palo Control apretamiento de los tornillos placa anti-caída (donde suministrada)
6	Control eventual corrosión u oxidación de la estructura
7	Verifique el estado y la eventual sustitución de la estrella de 5 rayos para la fijación de las palas y de la estrella de refuerzo.

7.3 Mantenimiento extraordinario

El mantenimiento extraordinario incluye las intervenciones en la tarjeta electrónica, la sustitución de las palas o de otras partes mecánicas. Los procedimientos se describen en el manual de montaje anexo.

TODAS las operaciones de mantenimiento, incluyendo el mantenimiento extraordinario, deben llevarse a cabo rigurosamente con la máquina parada y desconectada de las fuentes de alimentación por medio de un operador cualificado. Hay que tomar todas las precauciones necesarias para evitar que alguien, inadvertidamente, pueda energizar la instalación durante las operaciones extraordinarias. Es aconsejable indicar correctamente la prohibición de la aplicación de voltaje durante el funcionamiento, por medio de medidas adecuadas (por ejemplo, cerrando el panel eléctrico con candado). El personal especializado también debe llevar equipos de protección personal adecuados y en particular guantes, casco y calzado de seguridad. Para la intervención que se lleva a cabo en altura, se deben utilizar medios apropiados, tales como un andamio o una plataforma elevadora móvil, provistos de una barrera de protección resistente y en buen estado; el personal que trabaja en altura debe estar equipado con la protección adecuada contra las caídas. En el momento de la intervención, el personal debe asegurarse de que no hay ningún riesgo de ser golpeado por otro desestratificador adyacente a aquél en que se está realizando la operación, en cuyo caso también se debe desconectar la máquina. Cuando haya terminado, antes de volver a encender la unidad, todas las personas y los equipos utilizados para la intervención deben ser retirados y llevados a una distancia de seguridad lateral desde las palas de alrededor de 1 m y debajo de la máquina no deben estar obstáculos dentro de 2,7 m.

Registro de las operaciones de mantenimiento

Se considera importante redactar, para el uso seguro del producto, un registro de las inspecciones periódicas y de las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo, en la forma prescrita por las normas locales; se puede tomar la tabla "Verificación Periódica" como base, desarrollándola gráficamente como lista de control con la marca de las actividades efectuadas.

Se recomienda un registro preciso de toda la actividad y / o mantenimiento y / o sustitución realizada, con la identificación del operador y un espacio adecuado para la anotación de cualquier anomalía o problema.

Se recomienda que también el registro indique la advertencia de seguridad-instrucción: "en caso de cualquier duda acerca de la operación que se está realizando en la máquina, interrumpa la operación, ponga la máquina en seguridad y contacte con el fabricante para recibir aclaraciones técnicas apropiadas".

8 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

8.1 Características técnicas

Datos	NORDIK HVLS 300/120" E	NORDIK HVLS 400/160" E	NORDIK HVLS 300/120" E L	NORDIK HVLS 400/160" E L
Peso Cuerpo Motor [kg]	20,5	20,5	20,5	20,5
Peso Palas [kg]	21	29,5	21	29,5
Peso Total [kg]	70	76,5	70	76,5
Consumo Máx. [W]	725	370	725	370
Alimentación	200-480 V ~ 50-60 Hz			
Corriente Absorbida [A]	1,97	1,01	1,97	1,01
Velocidad máxima [RPM]	150	80	150	80
Velocidad mínima [RPM]	10			

Datos	NORDIK HVLS 300/120" 110V	NORDIK HVLS 400/160" 110V	NORDIK HVLS 300/120" L 110V	NORDIK HVLS 400/160" L 110V
Peso Cuerpo Motor [kg]	20,5	20,5	20,5	20,5
Peso Palas [kg]	21	29,5	21	29,5
Peso Total [kg]	70	76,5	70	76,5
Consumo Máx. [W]	405	280	405	280
Alimentación	85-264 ~ 50-60 Hz			
Corriente Absorbida [A]	1,98	2,70	1,98	2,70
Velocidad máxima [RPM]	140	80	140	80
Velocidad mínima [RPM]	10			

8.2 Lista de los repuestos



En todas las unidades producidas por VORTICE S.P.A. se deben utilizar sólo y exclusivamente piezas de repuesto originales. El fabricante se exime de cualquier responsabilidad para el uso, montaje, desmontaje, inserción, conexión y cualquier otra operación llevada a cabo en la máquina con piezas no originales o no expresamente aprobadas por VORTICE S.P.A., y / o llevada a cabo por operadores no autorizados a tal efecto por el fabricante.

Los pedidos se deben efectuar especificando:

- Modelo del aparato
- Referencia de la pieza como indicado en el dibujo.
- Cantidad de piezas a pedir
- Señas del comprador

pos.	Descripción	Código
1	Motor + Inverter	Motor Nordik 300/120": 1.241.000.285 Motor Nordik 400/160": 1.241.000.286 Motor Nordik 500/200": 1.241.000.264 Motor Nordik 600/240": 1.241.000.264 Motor Nordik 700/280": 1.241.000.264 700/280" S: 1.241.000.287
2	Inverter + caja	1.657.000.066
3	Pala	Pala 3m: 1.571.000.121 Pala 4m: 1.571.000.122
4	Kit Tirantes	20193
5	Centralita con la sonda control de temperatura	21137
6	Potenciómetro 0 - 10 con caja DIN	12828
7	Potenciómetro 0 - 10 con caja 503 exterior	12832
8	Terminal pala (Winglet)	5.310.000.433
9	Tapa inferior	1.100.191.101

9 PROBLEMAS Y SOLUCIONES



Antes de cualquier operación de mantenimiento desconecte el equipo de la energía eléctrica e interrumpa la alimentación hídrica

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no se pone en marcha.	Alimentación desconectada.	Verifique la conexión eléctrica o el funcionamiento de la red eléctrica.
El ventilador no se activa	Alimentación del motor desconectada.	Verifique la línea de alimentación eléctrica del motor
	Motor dañado	Contacte con el personal especializado y autorizado para la sustitución del motor
La máquina vibra.	Ventilador sucio o roto	Contacte con el personal especializado y autorizado para la sustitución del ventilador

VORTICE S.p.A.
 Strada Cerca, 2
 Frazione di Zoate
 20067 Tribiano (Milano)
 ITALY

Tel: (+39) 02 906991

www.vortice.com

Anexo 1


Instrucciones de Montaje

Antes de continuar con los siguientes pasos, lea en su totalidad y comprenda adecuadamente el Manual de Instrucciones

Deplazamiento

El Destratificador es relativamente pesado y voluminoso, por lo que se debe elevar y desplazar después de verificar que se dispone del equipo necesario y adecuado, que se cumplen con todas las condiciones de seguridad necesarias para realizar dicha operación y que el personal está, informado y capacitado para el uso del equipo y realización del trabajo específico a desempeñar, equipado con los dispositivos de protección individuales requeridos por el trabajo en sí y por las normativas locales aplicables.

MOTOR_INVERTER

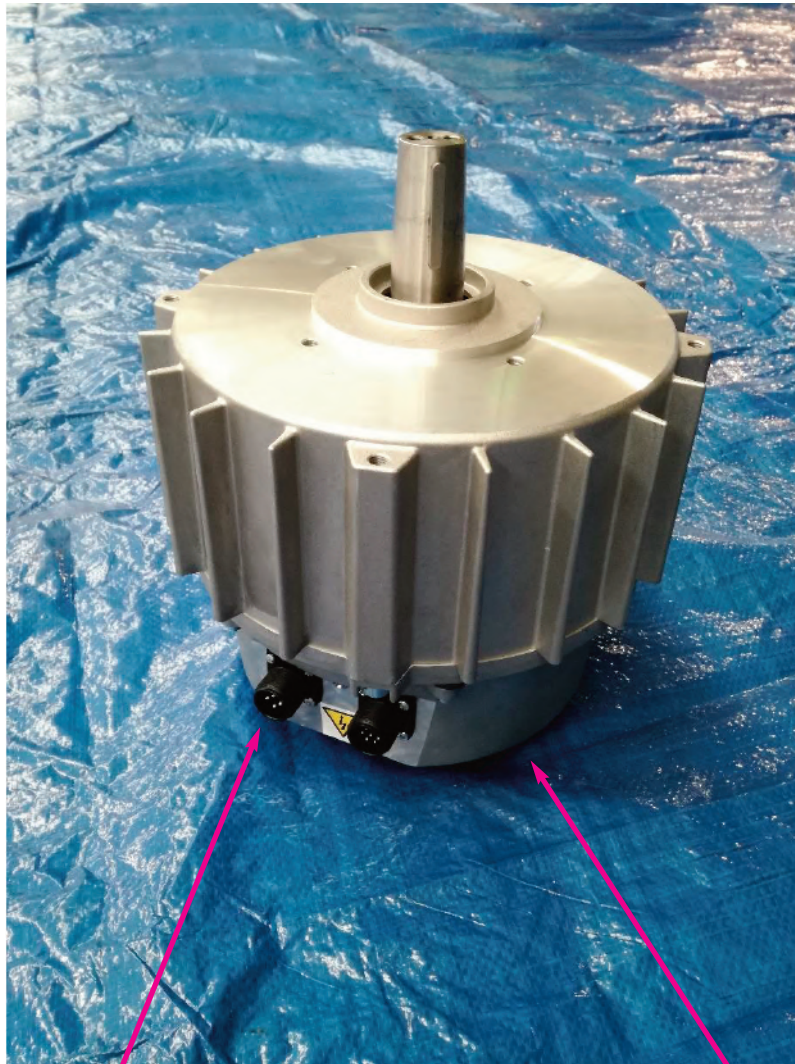

CONEXIONES RÁPIDAS



ELECTRÓNICA



Tipo de MÁQUINA

Grado de Protección IP del motor: IP 65

Inverter desarrollado conforme a las normativas EMC contra interferencias de radio de la red de alimentación

Las conexiones eléctricas utilizan conectores rápidos para el cableado que permiten acelerar las instalaciones y eventuales sustituciones.

Datos de identificación

Cada máquina se identifica mediante una placa de motor en la que figuran, de manera indeleble, los datos de referencia del mismo.

Para cualquier comunicación con el fabricante o con los centros de asistencia técnica indicar siempre dicha referencia.



Montaje destratificador

MONTAJE BUJE SOBRE EJE CÓNICO



BUJE EJE CÓNICO



MOTOR INVERTER



Inserte el buje en el eje en la dirección indicada en las imágenes; la parte cilíndrica más estrecha debe encajar en el motor.


**NO FIJAR EL BUJE
EN ESTA FASE**

MONTAJE DE LA PLACA ANTICAÍDA

Coloque las calzas de la placa anticaída en los correspondientes orificios de fijación del motor para alinear un orificio de la calza con el conector de 7 clavijas y el segundo con el orificio siguiente a la derecha del conector (como se muestra en las imágenes)



2 CALZAS ANTICAÍDA

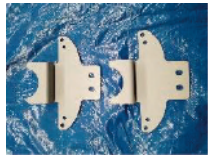

2 PLACAS ANTICAÍDA





4 ARANDELA GROWER DIAM. 8 ZN

4 TORNILLO M8X25 TE ZN




Orificios de fijación

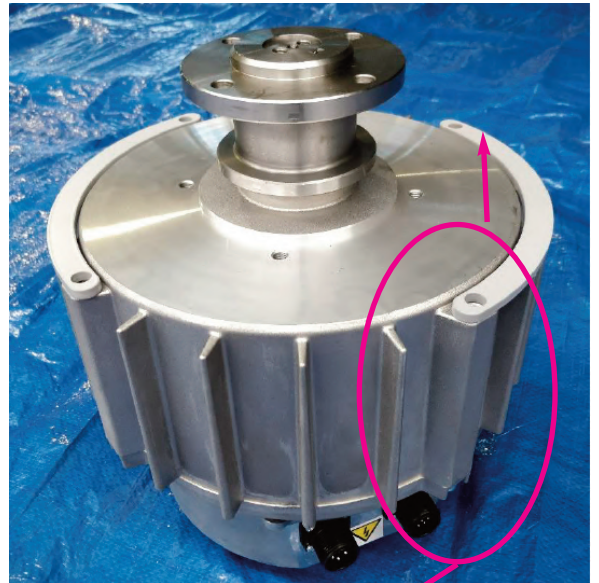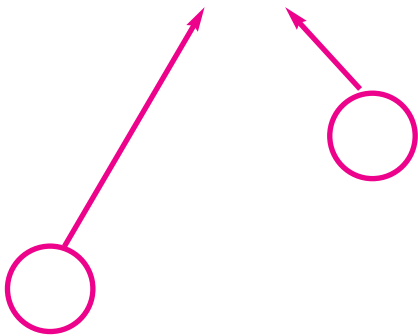

¡ATENCIÓN!

**Verificar la correcta
alineación según lo
indicado**

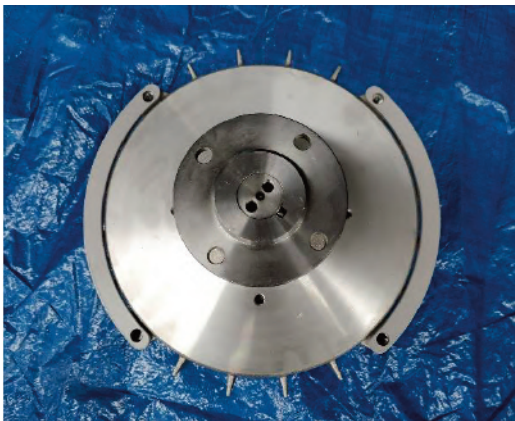

MONTAJE DE LA PLACA ANTICAÍDA

Coloque las dos placas anticaída en el motor como se muestra en la figura, haciendo coincidir los orificios resaltados en rojo.

Posteriormente fijar con los 4 tornillos, precedidos por las correspondientes arandelas, la placa al motor.



Nº 2 CALZAS ANTICAÍDA




Nº 2 PLACAS ANTICAÍDA



Nº 4 ARANDELA GROWER DIAM. 8 ZN

Nº 4 TORNILLO M8X25 TE ZN

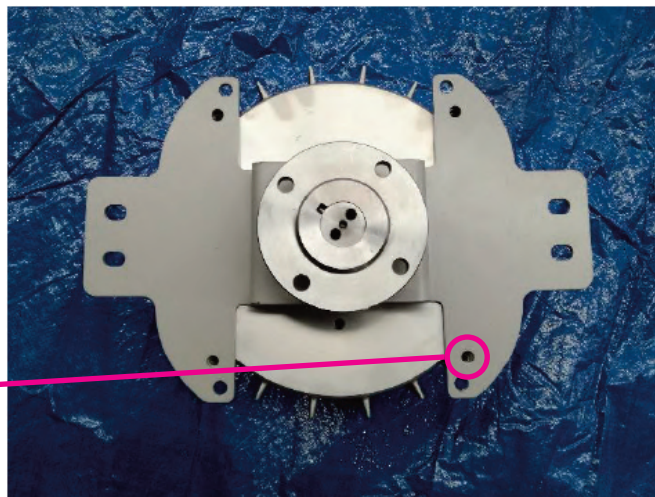

Montaje Estrella en el Destratificador



ATTENZIONE!

Teniendo el motor con el buje hacia arriba (como en la página anterior), colocamos la Estrella, con el lado que se muestra en la fotografía hacia arriba, en el lugar correspondiente.
Prestar especial atención a los ángulos de inclinación de la Estrella.

ESTRELLA 5 FIJACIÓN PALAS SIN BORDE

INSERTAR EL DISCO DE FIJACIÓN DE LAS PALAS EN LA ESTRELLA CON LAS ARANDELAS



MONTAJE ESTRELLA FIJACIÓN PALAS: Disco de fijación palas

Posicionar el disco de fijación de las palas para centrar los orificios más internos de la estrella y los orificios del eje del motor.

A continuación fijar el disco a la estrella con los tornillos correspondientes (mostrados a la izquierda) de modo que la cabeza del tornillo quede hacia arriba como en la imagen. Una vez posicionado el disco, los tornillos deben apretarse en orden del 1 al 4 como se muestra en la imagen.





N° 8 ARAND. 10,5X20 H2 ZN
N°4 TORNILLOS M10X45 TE ZN
N ° 4 TUERCA AUTOBL. M10 ZN



DISCO FIJACIÓN PALAS



Centrado de disco

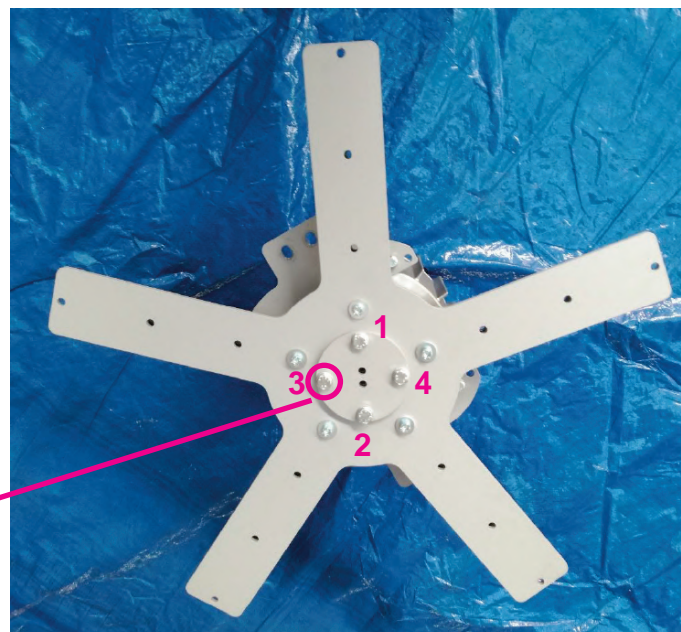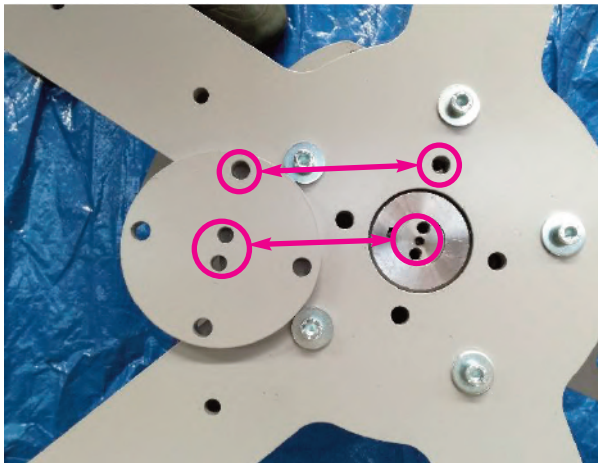

Cabeza del tornillo

MONTAJE ESTRELLA FIJACIÓN PALAS: Fijación eje

Fijar el disco de sujeción de las palas al eje con los tornillos correspondientes mostrados en la imagen

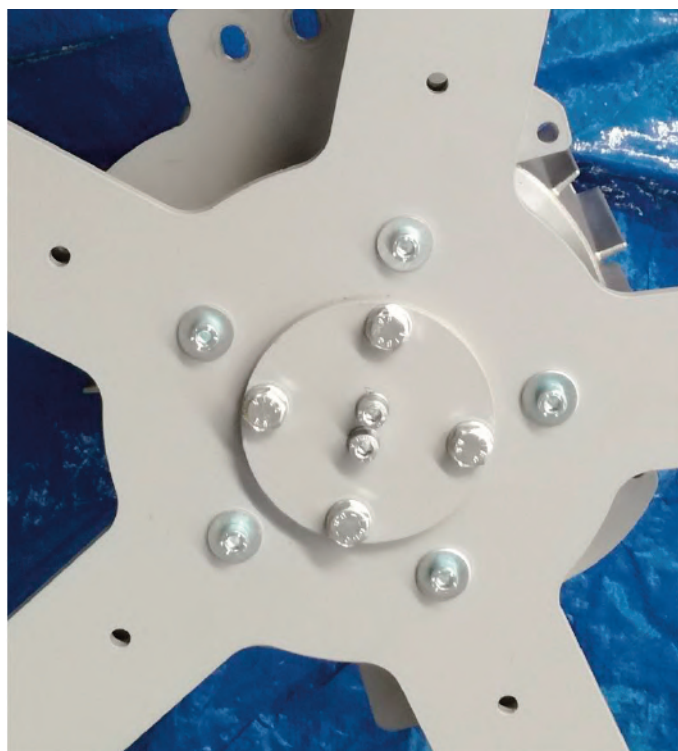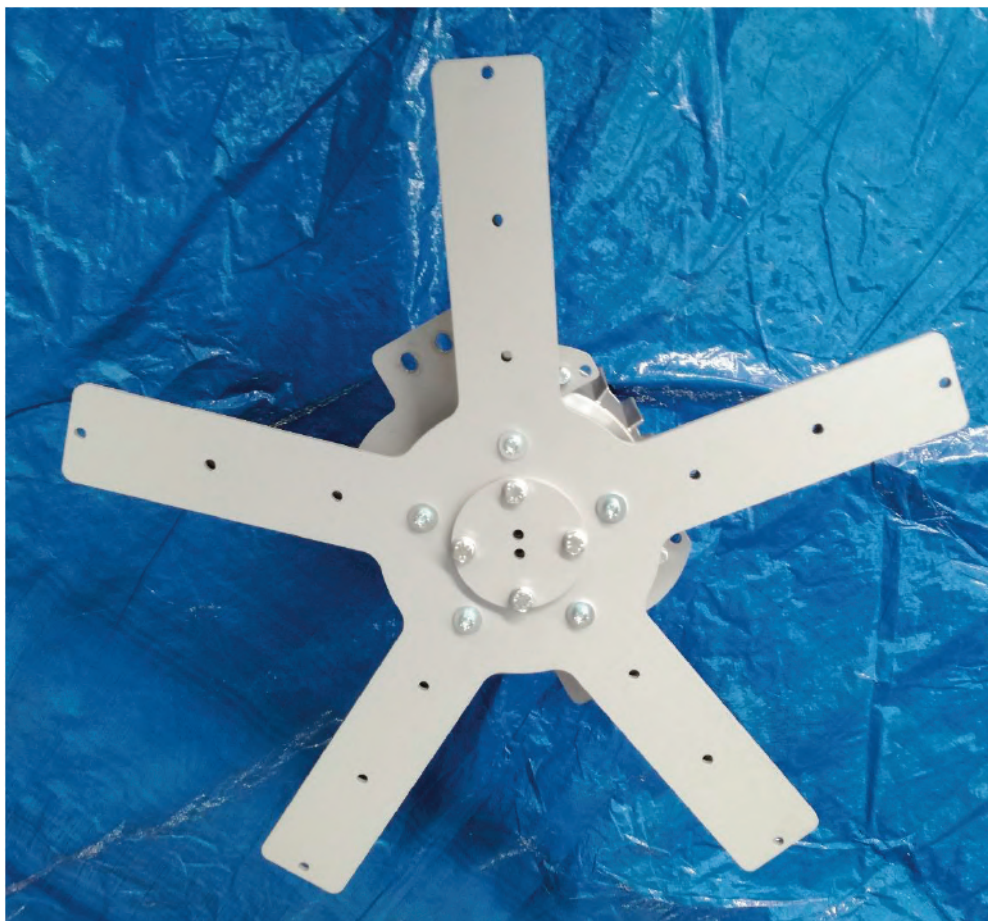

2 ARAND. GROWER D.8 ZN
2 TORNILLO M8X20 INOX A4




CONJUNTO DE SUJECCIÓN DE SOPORTE DE MOTOR




4 TORNILLOS M10X35 TE ZN
8 ARAND. 10,5X20 H2 ZN
4 TUERCA AUTOBL. M10 ZN




SUJECCIÓN SOPORTE
MOTOR

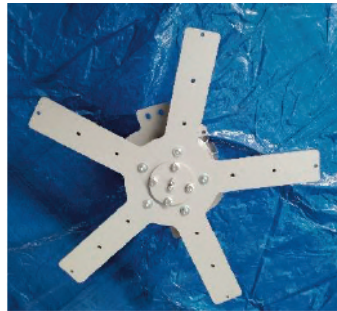

Para montar el soporte es necesario rotar el motor apoyándolo sobre la estrella. Coloque el soporte sobre el motor para centrar los orificios en la placa anticaída.

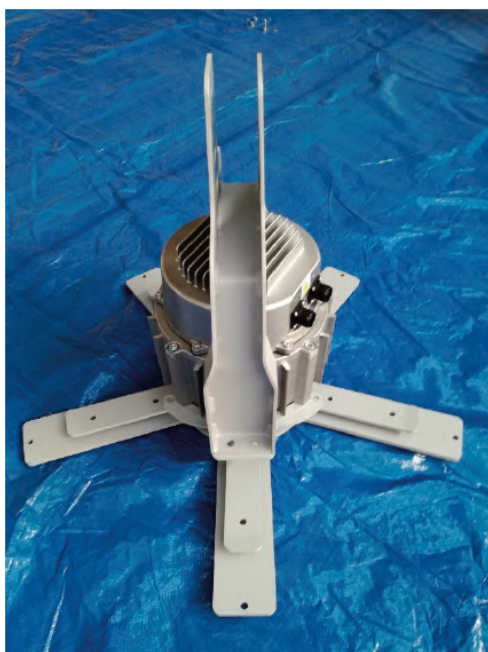



Introducir los tornillos correspondientes (mostrados a la izquierda) con la cabeza del tornillo hacia abajo y la tuerca en la parte superior, intercalados con las arandelas.

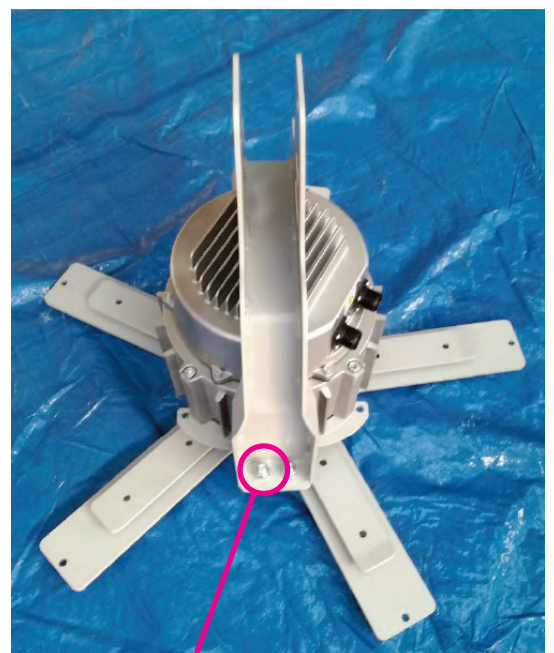


Tuerca autoblocante

Montaje Terminal Pala sobre Pala

POSICIONAR EL TERMINAL DE LA PALA EN EL LUGAR DESTINADO PARA ELLO EN LA PALA
FIJAR CON TORNILLO - ARANDELA Y TUERCA

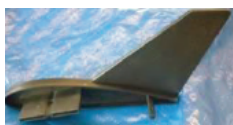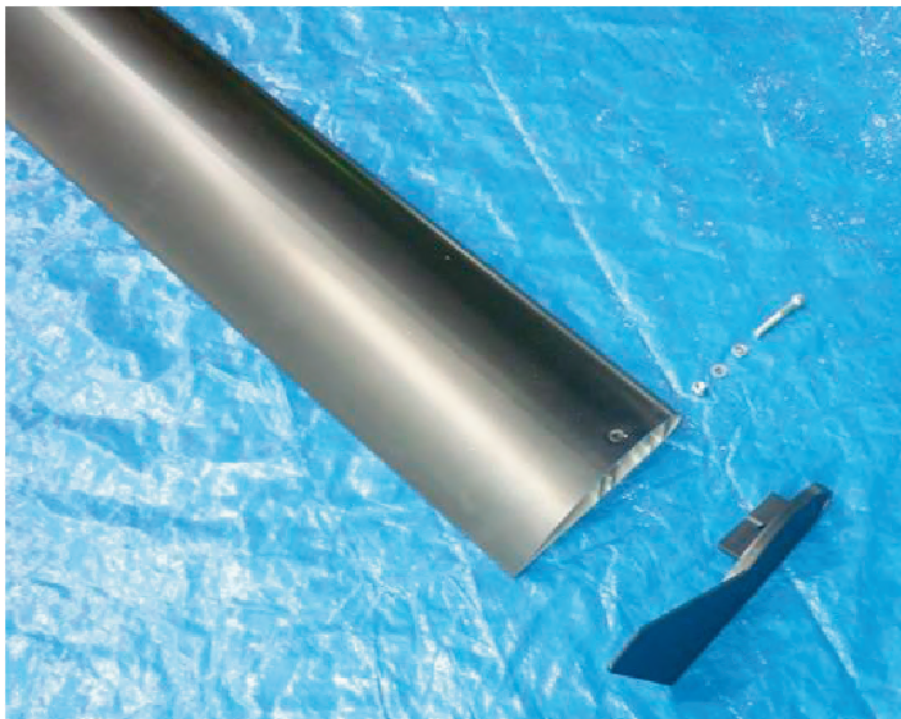

TERMINAL PALA

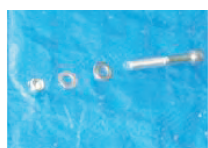

VITE M8x40 TCEI ZN
ROSETA 8.4x16 H1.6 ZN
TUERCA AUTOBL. M8 ZN



PALA TRABAJADA

Montaje de la Pala en el Destratificador



El montaje de las palas se debe realizar con el destratificador colocado en el techo



15 TORNILLO M8x60 TCEI ZN
30 ROSETA 8x24 H2 ZN
15 TUERCA AUTOBL. M8



ATENCIÓN:
Los tornillos deben fijarse con la correspondiente cabeza del tornillo en la parte inferior de la pala

POSICIONAR LA PALA EN LA ESTRELLA
FIJAR CON TORNILLO - ARANDELAS Y TUERCA

PALA



PARTE SUPERIOR DE LA PALA FIJADA CON
TUERCAS AUTOBLOCANTES

Montaje de Estrella de 5 como refuerzo plegado – Instrucciones

Para un montaje apropiado es necesario seguir la secuencia correcta, tal como se indica:




Nº5 TORNILLO M8x60 TCEI ZN
Nº 10 ROSETA 8x24 H2 ZN
Nº 5 TUERCA AUTOBL. M8

ESTRELLA DE 5 REFUERZO
PLEGADO

Fijar sin apretar los 5 tornillos centrales de la estrella de refuerzo a aquella principal con arandelas y tuercas.

N.B.: EL reborde circular soldado de la Estrella de 5 de refuerzo plegado debe mirar hacia arriba.

Montaje de Estrella de 5 de refuerzo plegado – Instrucciones

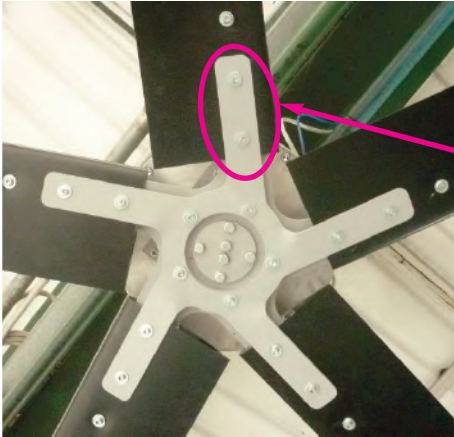

- Inserte los 2 tornillos restantes con tuerca y arandelas en cada pala, sin apretarlos;
- apretar en cruz los 5 tornillos centrales ya colocados anteriormente;
- apriete en cruz los tornillos de fijación de las palas.

Montaje Destratificador completo



Sentido de rotación HORARIO


MONTAJE SUJECCIÓN SOPORTE Y POSTE



POSTE ZN



SUJECCIÓN DE SOPORTE POSTE

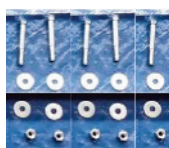

- 5 TORNILLO M12X90 TETF ZN
- 10 ROSETTA M12X36 H2.5 ZN
- 5 TUERCA AUTOBL. M12 ZN

Insertar el poste en el soporte del motor en el lado donde se encuentran los tres orificios. El lado opuesto del poste, con los dos orificios, debe insertarse en el soporte del poste, como se muestra en las imágenes de la derecha. Fijar con tornillo, arandela y tuerca mostrados a la izquierda




MONTAJE CONECTORES

Insertar los conectores de alimentación y de señal en la tarjeta de gestión, asegurándose de que el diente presente en el macho (1), coincida con la ranura de la hembra (2).

El conector de alimentación y de señal deben conectarse con los respectivos machos ubicados en la placa electrónica.



2

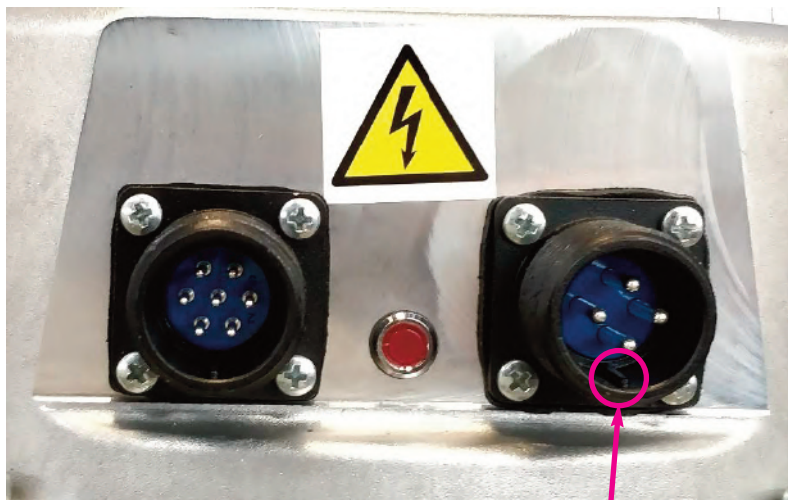


1



DESMONTAJE DESTRATIFICADOR: fuente de alimentación

Desconectar de la alimentación eléctrica y retirar los conectores de potencia y señal

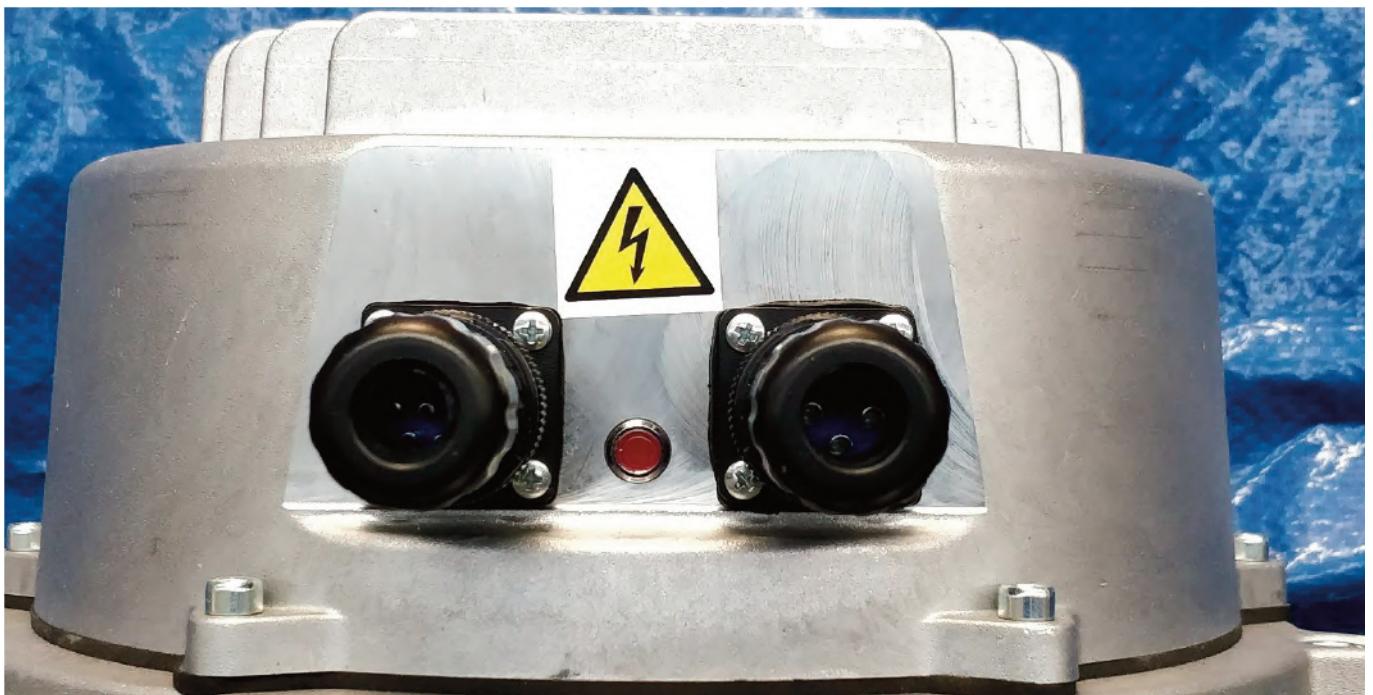

Desmontaje Destratificador - PALAS - Operación con Motoinverter fijado al techo

ATENCIÓN

La operación requiere del uso de un soporte o equipo adecuado para sostener el peso de las palas.
Prepare el soporte ANTES DE DESATORNILLAR.





N°15 TORNILLO M8x60 TCEI ZN
N° 30 ROSETA 8x24 H2 ZN
N° 15 TUERCA AUTOBL. M8


DESATORNILLAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN
Y RETIRAR LAS PALAS

Desmontaje Destratificador - WINGLET - Operación con Pala en el Suelo

Desatornillar el tornillo que sujeta el Winglet de plástico a la pala.

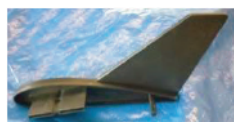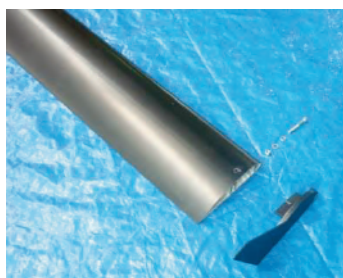

TERMINAL PALA

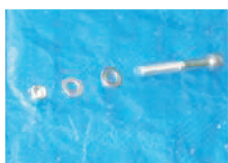


TORNILLO M8x40 TCEI ZN
ROSETA 8.4x16 H1.6 ZN
TUERCA AUTOBL. M8 ZN



PALA

Desmontaje Destratificador - MOTOINVERTER – Operación con Motoinverter fijado al techo

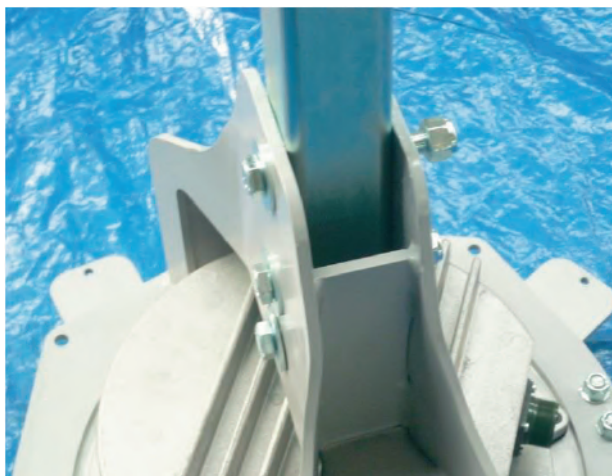

DESATORNILLAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN
DE POSTE AL SOPORTE



5 TORNILLO M12X90 TETF ZN
10 ROSETA M12X36 H2,5 ZN
5 TUERCA AUTOBL. M12 ZN

ATENCIÓN:

**La operación requiere el uso de un soporte o equipo adecuado para
sostener el peso del motoinverter.
Preparar el soporte ANTES DE DESATORNILLAR**


DESMONTAJE DESTRAFICADOR: sujeción soporte motor



Nº4 TORNILLOS M10X35 TE ZN
Nº 8 ARAND. 10,5X20 H2 ZN
Nº 4 TUERCA AUTOBL. M10 ZN




SUJECCIÓN SOPORTE MOTOR

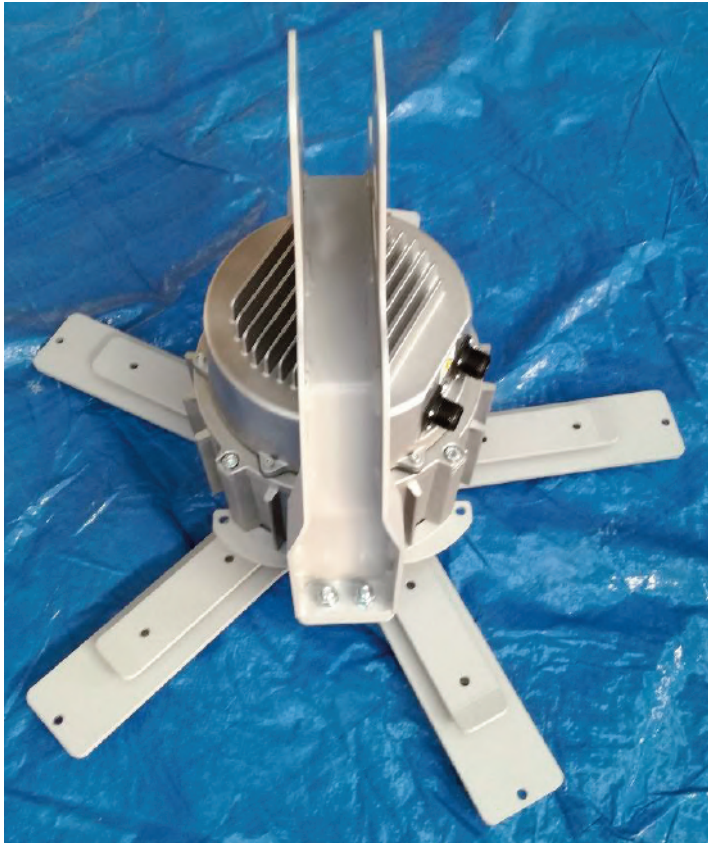

Después de colocar el motor invertir en el suelo, retire los tornillos de fijación del soporte.



DESMONTAJE DESTRATIFICADOR: disco de fijación palas

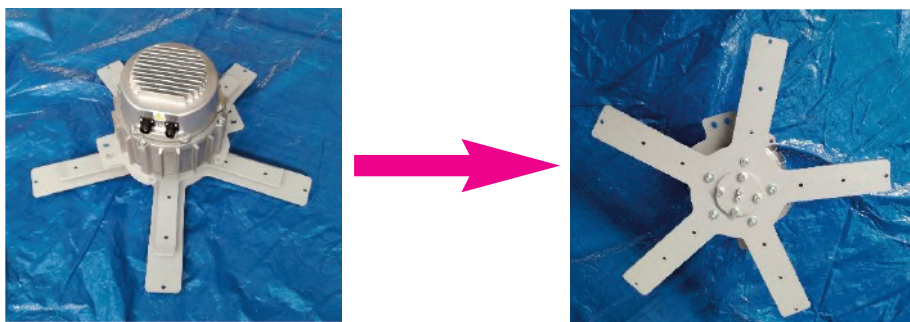

Antes de continuar, ponga el motor inverter al revés para tener la estrella de fijación de las palas en el lado superior.




Nº 2 ROND. GROWER D.8 ZN
Nº 2 TORNILLO M8X20 INOX A4



Nº 8 ARAND. 10,5X20 H2 ZN
Nº 4 TORNILLOS M10X45 TE ZN
Nº 4 TUERCA AUTOBL. M10 ZN



DISCO FIJACIÓN PALAS

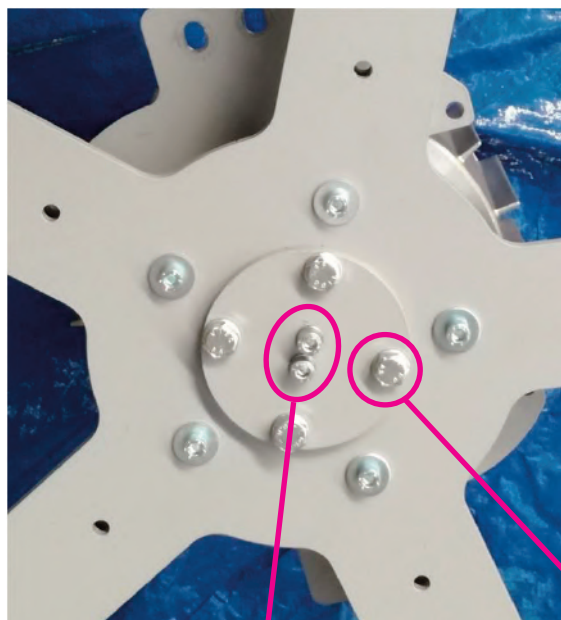

Retirar los tornillos que unen el disco al eje del motor




Retirar los tornillos que fijan el disco a la estrella

Desmontaje Destratificador – DISCO FIJACIÓN PALAS – Operación con Motoinverter en el suelo

DESATORNILLAR LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL DISCO AL EJE Y AL BUJE DEL EJE CÓNICO Y RETIRAR LA ESTRELLA

ATENCIÓN

Dar la vuelta al motor 180° para realizar la operación

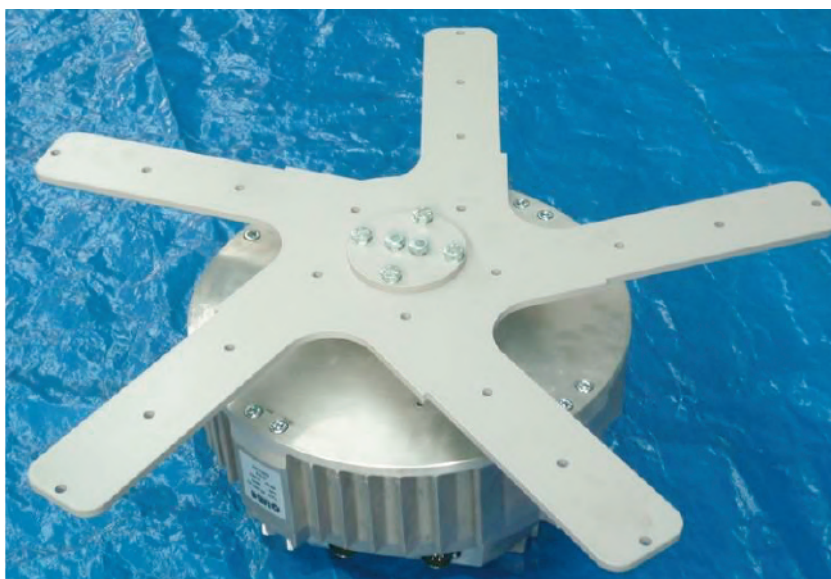

N° 8 ARAND. 10,5X20 H2 ZN
N°4 TORNILLOS M10X45 TE ZN
N° 4 TUERCA AUTOBL. M10 ZN



ESTRELLA 5 FIJACIÓN PALAS SIN EXTREMO



DISCO FIJACIÓN PALAS

DESMONTAJE DESTRAFICADOR: placas anticaída



CALZA ANTICAÍDA




PLACA ANTICAÍDA



Nº 4 ARANDELA GROWER DIAM. 8 ZN
Nº4 TORNILLOS M8X25 TE ZN



Retirar los tornillos que fijan la placa anticaída al motor

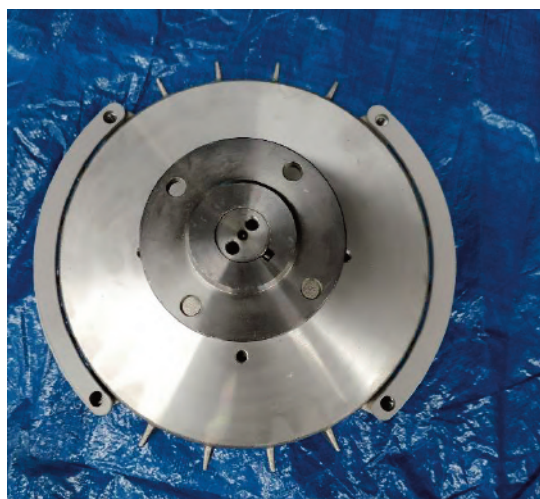

DESMONTAJE DESTRATIFICADOR – BUJE DEL EJE – Operación con Motoinverter en el suelo




RETIRADAS LAS PLACAS ANTICAÍDA DESMONTAR EL BUJE DEL EJE

ATENCIÓN:

El buje del eje cónico permanecerá bloqueado sobre el eje - Para desmontarlo utilizar un extractor de cojinetes



MONTAJE PLACA ELECTRÓNICA

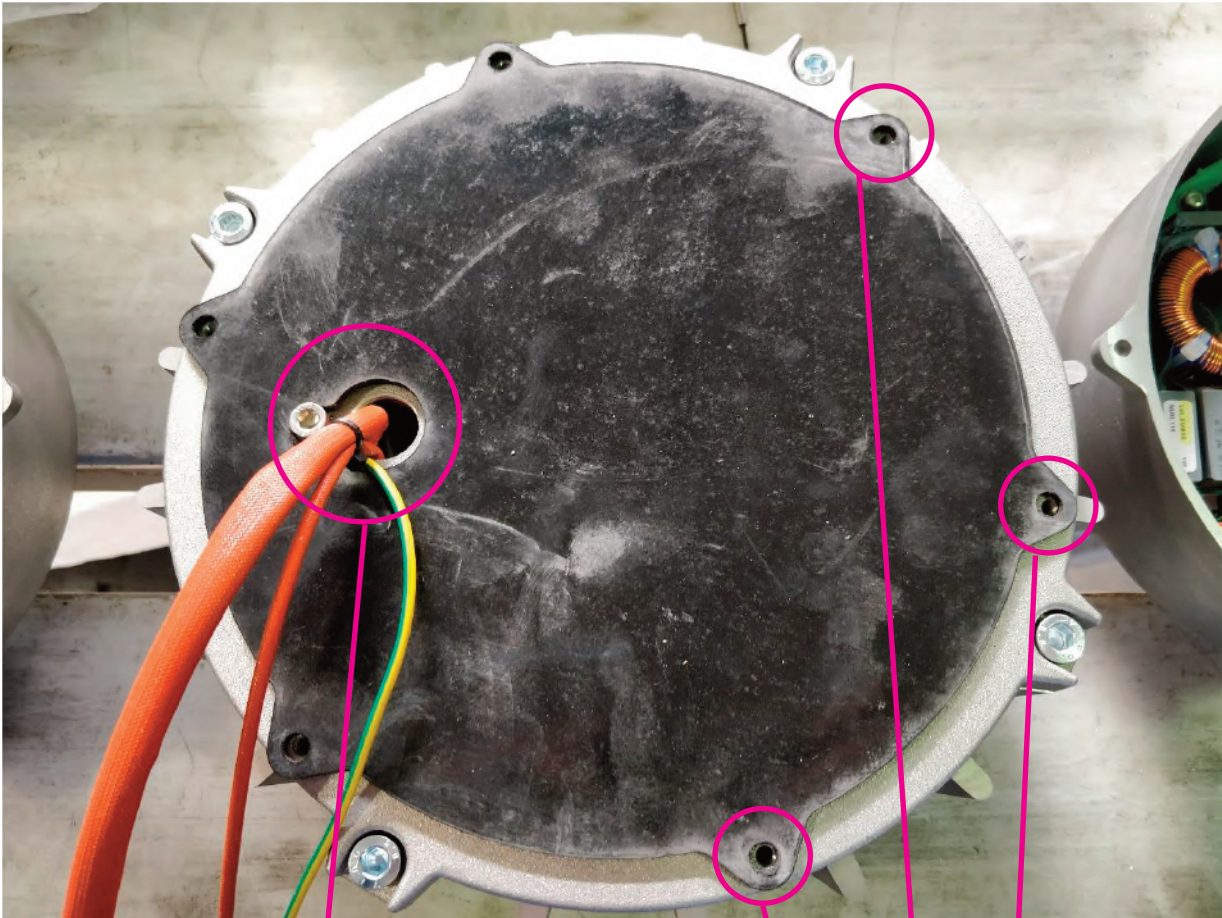


Colocar la parte del motor de tal modo que los cables del motor estén hacia la izquierda.

Colocar la superficie negra de aislamiento entre el motor y el drive con los orificios de la superficie de tal modo que coincidan con los de los correspondientes tornillos M5.



MONTAJE PLACA ELECTRÓNICA

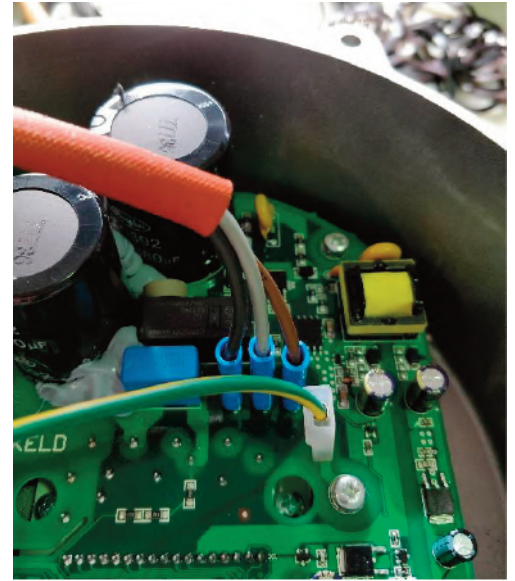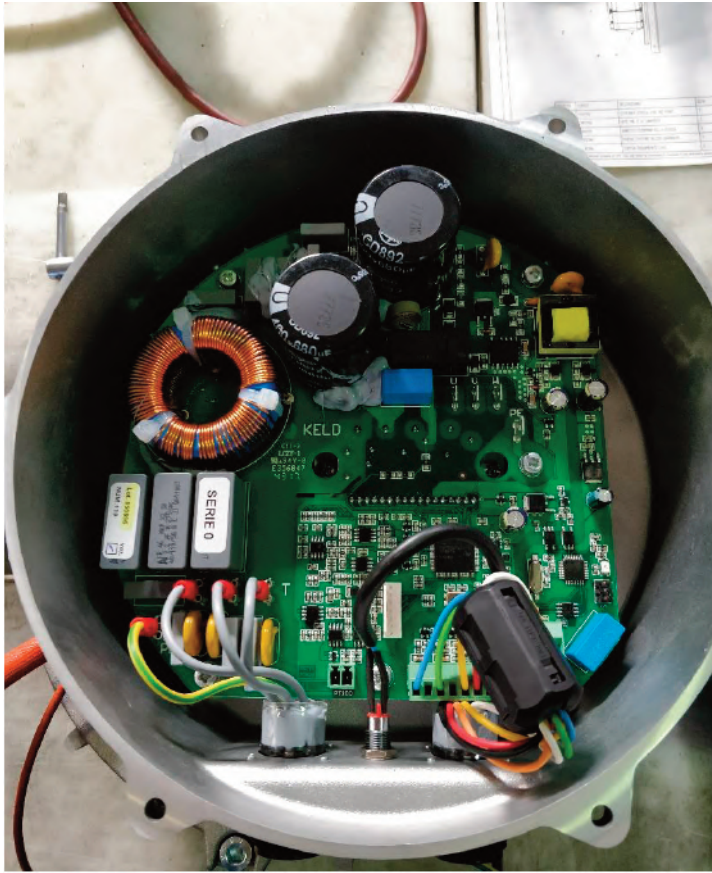

Insertar los faston en las fases del motor electrónico de acuerdo con el siguiente esquema:
U - Negro
V - Gris
W - Marrón
PE - Amarillo/Verde (tierra)

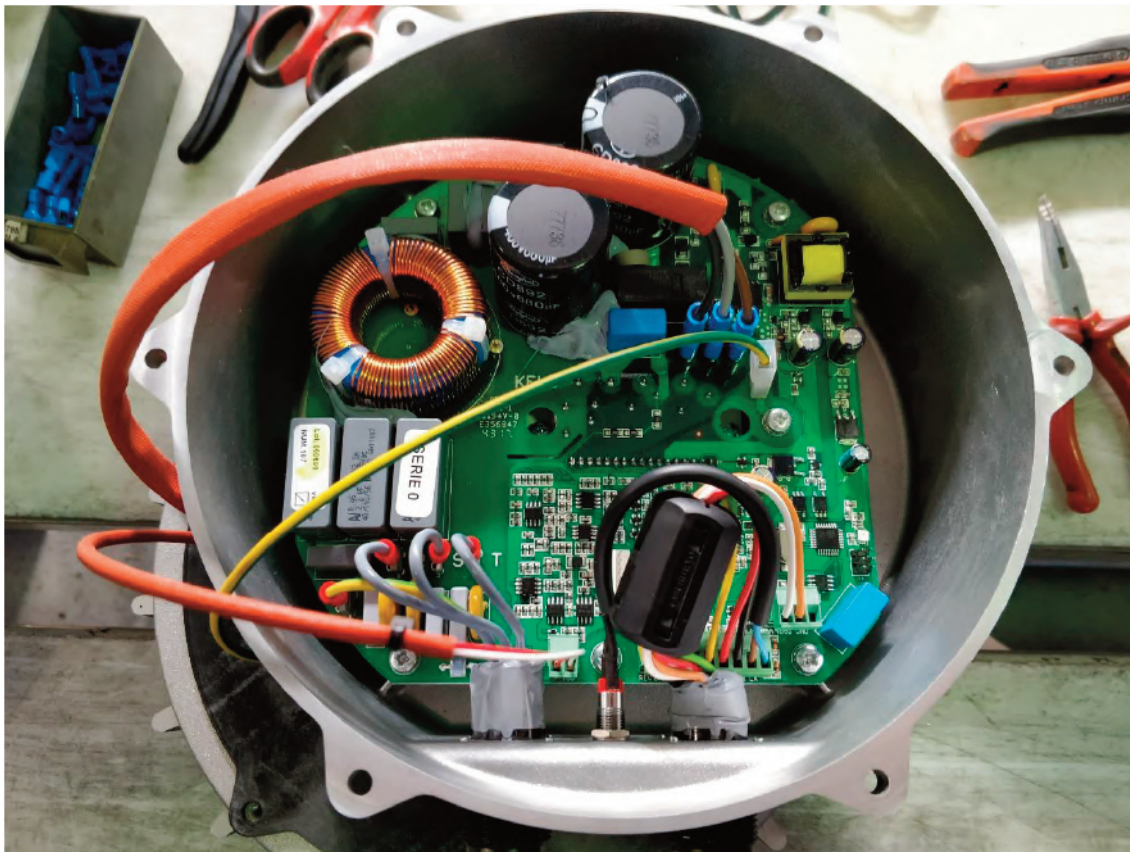

MONTAJE PLACA ELECTRÓNICA

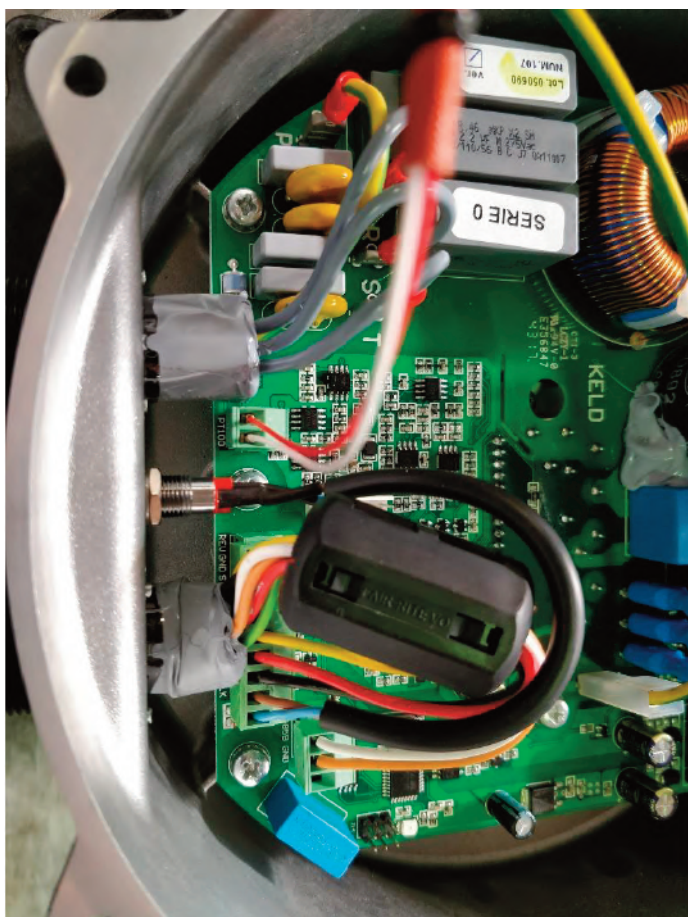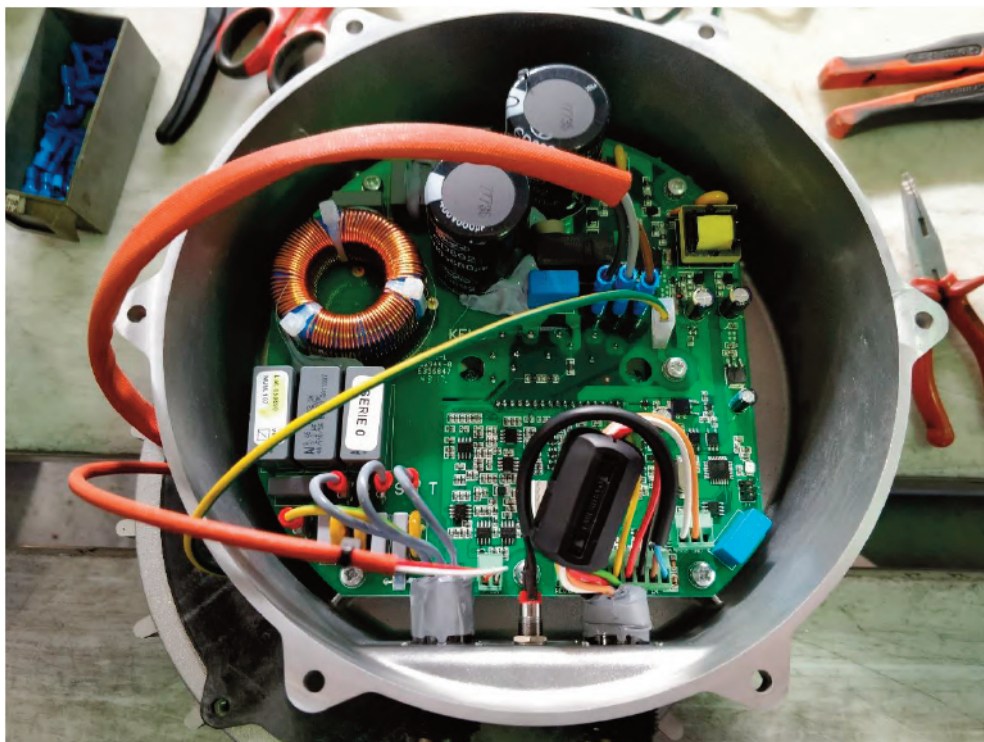


Insertar el conector verde, con cables Blanco/Rojo, del sensor de temperatura del motor en el correspondiente conector en la electrónica (colocado como se muestra en la imagen).

MONTAJE PLACA ELECTRÓNICA

En la fase de cerrado pasar los cables por detrás de los condensadores electrolíticos (que se muestran en la imagen de la izquierda).

¡ATENCIÓN!


Los conectores de señal y alimentación deben estar en la parte frontal con la salida de cables del motor a la izquierda (tal y como se colocó anteriormente).

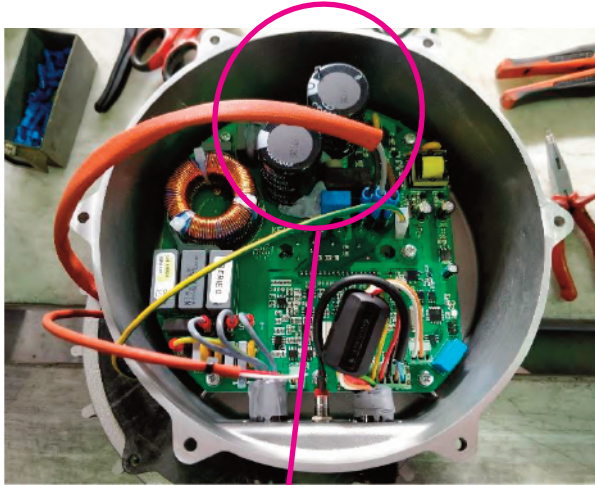



Condensadores electrolíticos




Cerrar con los 6 tornillos M5

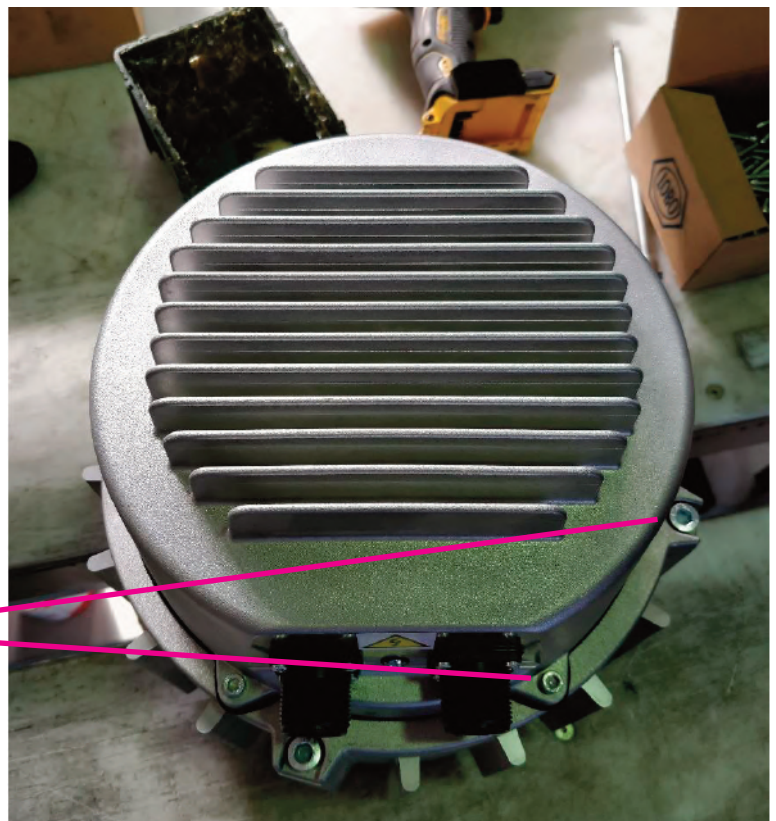

Kit tirantes si previsto

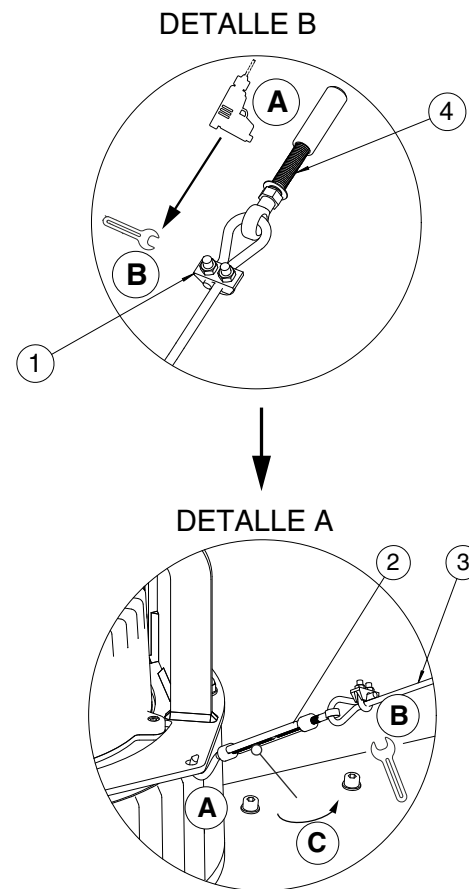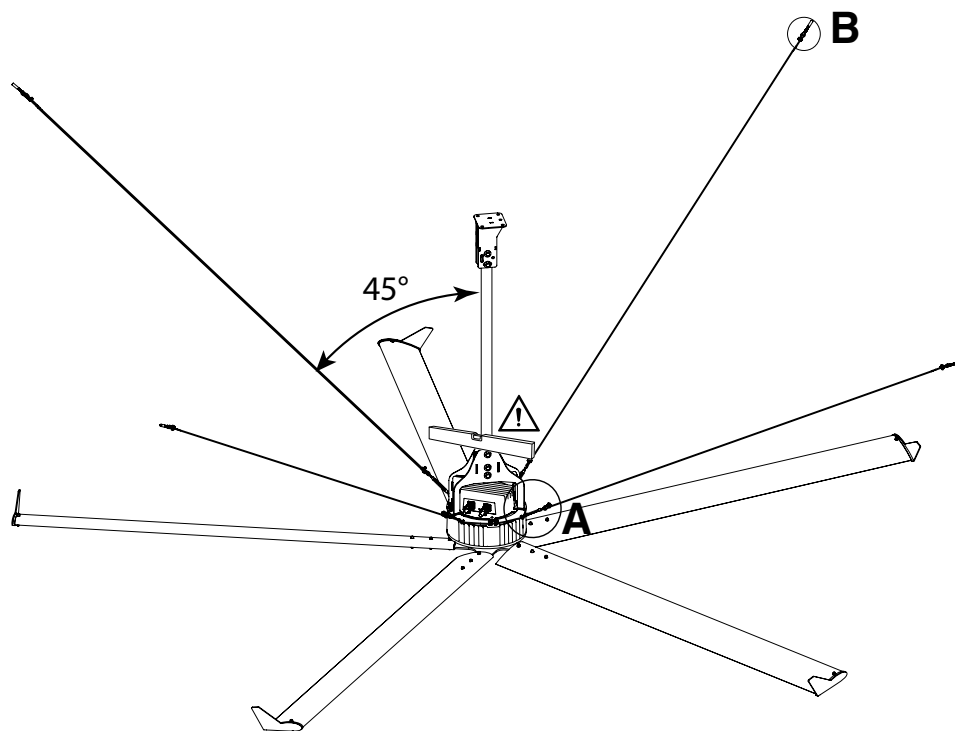

VISTA DESDE ARRIBA

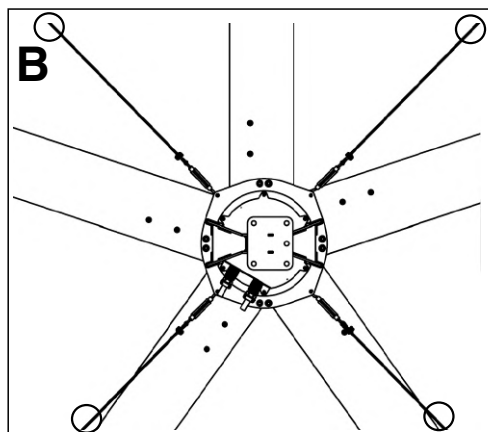

Cod. 20193 HVLS SUPER BLADE-RD		
No.	DESCRIPCIÓN	Q.TA'
1	ABRAZADERA DE HIERRO FUNDIDO	8
2	TENSOR GALVANIZADO M8	4
3	CABLE GALVANIZADO DE 49 HILOS	20 m
4	PERNOS M8	4

Anexo 2

Conexiones Eléctricas

1. Alimentación

La fuente de alimentación debe proporcionarse por medio de una línea hecha con cable de acuerdo con la carga presente;

El sistema de distribución de energía se compone de la siguiente manera (véase diagramas anexados):

Un panel de alimentación protege por medio de MT (protección magneto-térmica) la línea que lleva tensión a los ventiladores de la misma zona.

Este panel de alimentación debe proporcionar una protección MT para cada línea de ventiladores.

El panel de alimentación debe ser a su vez alimentado a través de una línea dedicada proporcionada aguas arriba de una protección adecuada MT (mínimo 20 A) y una protección diferencial de tipo A.

El cable PE distribuido debe estar conectado a una instalación de puesta a tierra con impedancia y características tales como para garantizar el correcto funcionamiento de las protecciones diferenciales instaladas de acuerdo con las regulaciones relacionadas con los contactos indirectos y la no propagación de corrientes vagabundas.

Cuidado: la línea con MT + D debe ser dedicada y por lo tanto no debe alimentar otras cargas, además no se debe derivar de otras protecciones diferenciales de tipo diferente de A.

El Desestratificador se debe conectar por medio del conector específico a un cable de señal preajustado para su gestión.

Junto con el cable de alimentación se instalará un cable de gestión para transmitir tanto una señal analógica (0-10 V de voltaje para el control y la velocidad) como una señal Modbus capaz de permitir el control y la posibilidad de cambio de los parámetros a través del PC remoto.

La gestión se lleva a cabo por:

Potenciómetro de 10 Kohm

Señal Modbus a través de PC remoto

Centralita con sensor de temperatura

Para el cable de gestión se utiliza un cable RS485 (2 2* AWG24 trenzado y blindado).*

El blindaje del cable al terminal de tierra PE sólo debe proporcionarse en el lado del tablero eléctrico y no en el desestratificador.

Si en la línea de la señal están provistas cajas de conexión en las que están conectados los cables de señal de los desestratificadores individuales, entre la caja de conexión y el conector de señal del inversor se debe utilizar el mismo cable RS485 utilizado para la línea de la señal.

Para las conexiones y los colores de los cables utilizados refiérase al esquema alámbrico.


Advertencias para el mantenimiento y diagnóstico

Muchas operaciones de mantenimiento y diagnóstico del desestratificador se pueden realizar de forma remota.


Sin embargo, es necesario identificar con precisión el desestratificador y conectarse a éste.

Por lo tanto, EN LA FASE DE INSTALACIÓN ES OBLIGATORIO:

- 1) Siempre lleve los cables A y B (necesarios para conectarse al Desestratificador) al tablero a la altura de la cabeza**
- 2) Ponga en un esquema el número de serie y la dirección Modbus de cada motor, así como su colocación (con el fin de identificar unívocamente cada máquina) en caso de mantenimiento**
- 3) Asegúrese de que en la misma línea no se colocan dos motores con la misma dirección Modbus.**

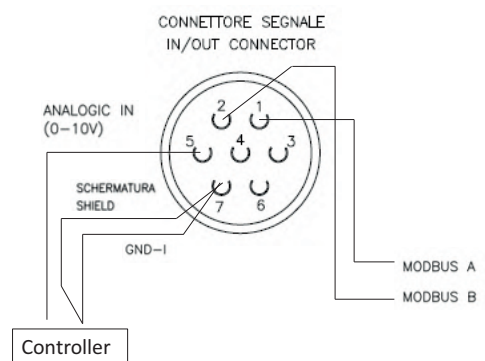

Etiqueta Dirección Modbus ajustado

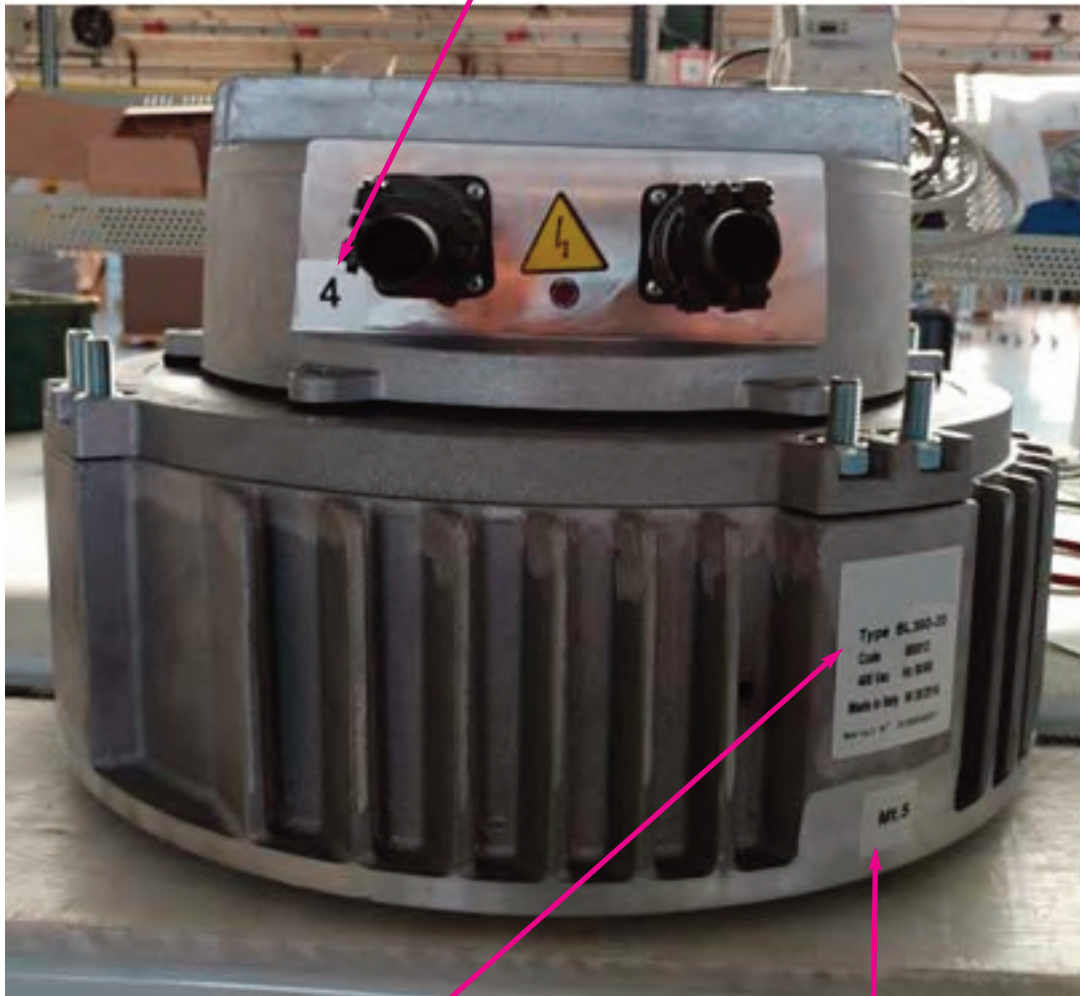

*Etiqueta Modelo Moto-inversor y
Número de Serie*

*Etiqueta parametrización Inversor
Set Diámetro Palas*

2. Tabla de modelos - Código - Red de suministro de energía

Modelos	Código	200-480V TRIFÁSICA 50-60 Hz	220V MONOFÁSICA 50-60 Hz	85-264V MONOFÁSICA 50-60 Hz	Esquema de conexión
NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" E	61086	●	●	/	Sección. 3.1 Pag. 60-63
NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" E L	61087	●	●	/	
NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" E	61096	●	●	/	
NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" E L	61097	●	●	/	
NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" 110V	61085	/	/	●	Sección. 3.2 Pag. 64-66
NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" L 110V	61095	/	/	●	
NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" 110V	61115	/	/	●	
NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" L 110V	61125	/	/	●	

Leyenda:


- Conexión permitida
- / Conexión no permitida

3. Esquemas

3.1 Esquemas de los modelos:

- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" E**
- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" E L**
- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" E**
- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" E L**


- Esquema de conexión línea desestratificadores

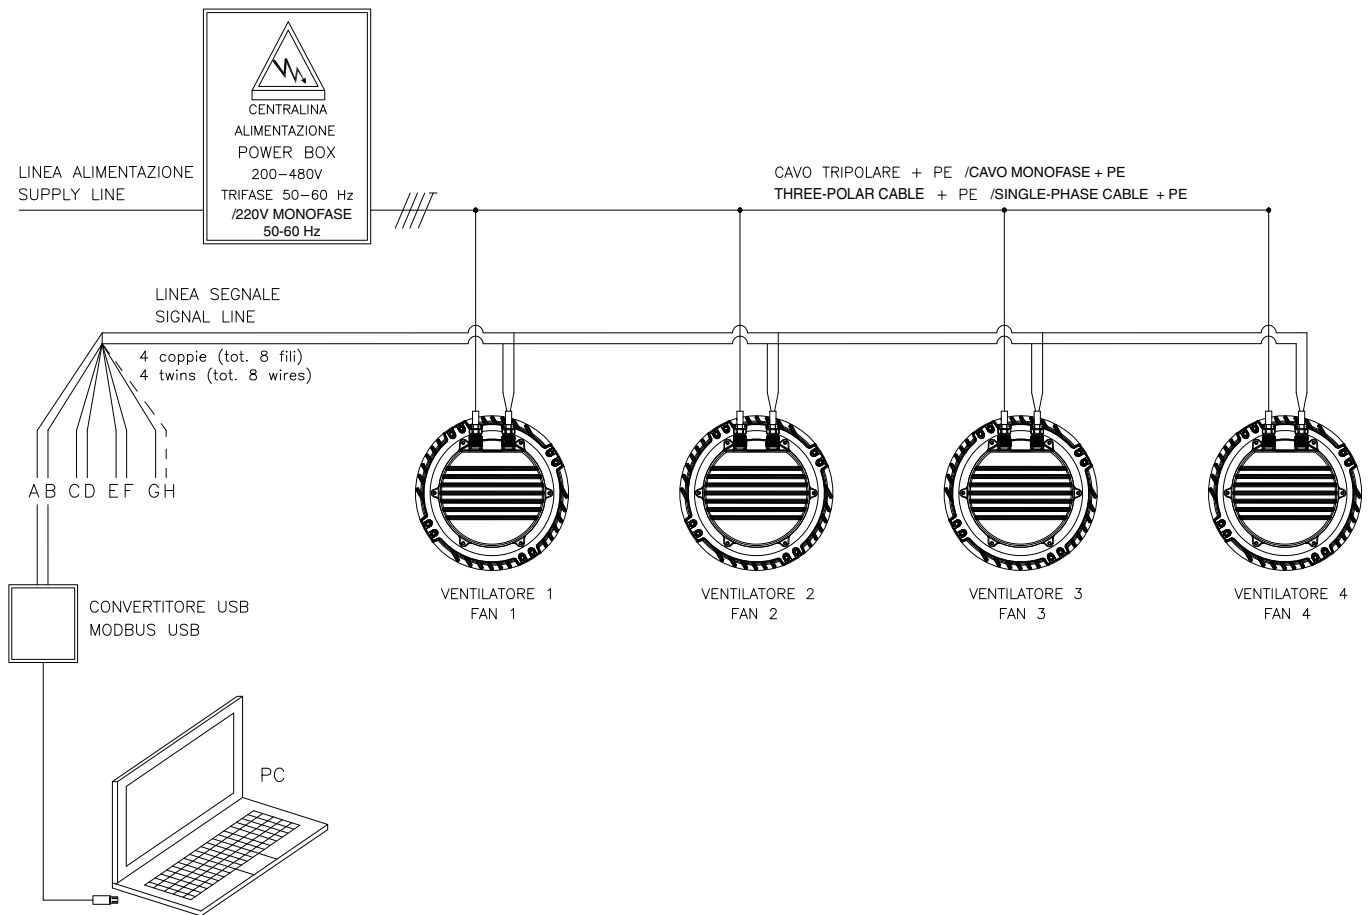

- Diagrama de cableado instalación existente

LINEA ALIMENTAZIONE 200-480V TRIFASE 50-60 Hz
SUPPLY LINE 200-480V THREE PHASE 50-60 Hz

LINEA ALIMENTAZIONE 220V MONOFASE 50-60 Hz
SUPPLY LINE 220V SINGLE PHASE 50-60 Hz

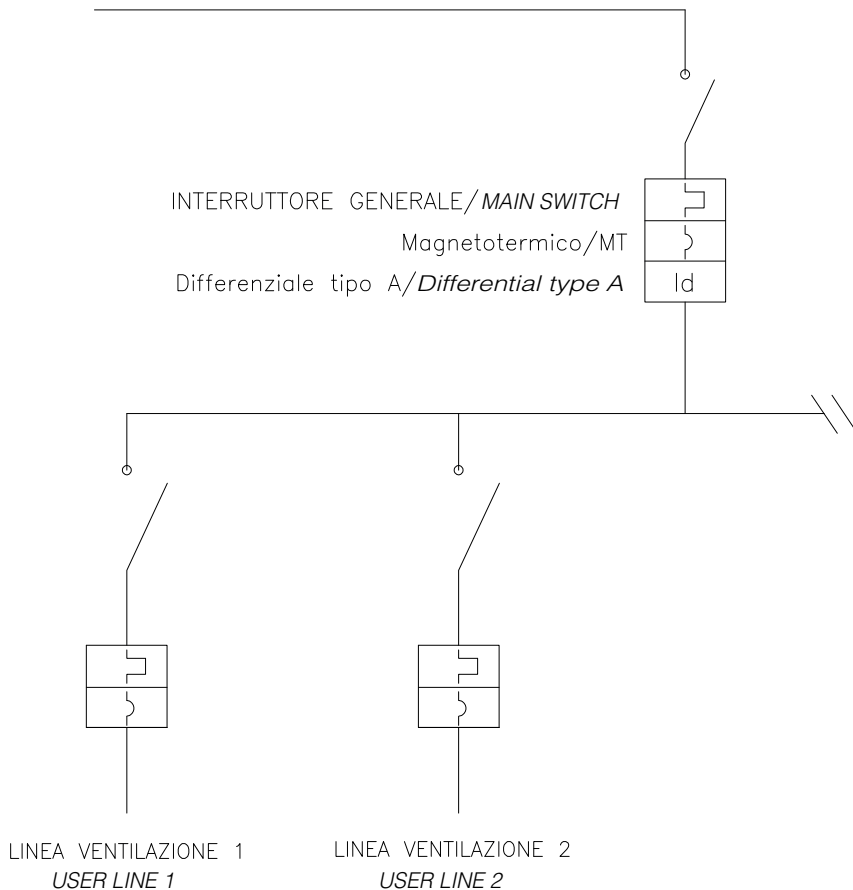

Linea dedicata protetta opportunamente con Interruttore magneto-termico e Differenziale di Classe A con sensibilità di almeno 300 mA.

La linea deve essere presa a valle dell'interruttore generale dell'impianto ed essere indipendente dalle altre linee che alimentano i carichi già esistenti.

L'impiantista valuterà se tenere o eliminare il differenziale a monte della distribuzione dei carichi.

Esso potrebbe creare problemi nel caso in cui la corrente di dispersione verso terra è di valore consistente.

Ogni Destratificatore ha una corrente di dispersione di 2 mA.

Dedicated line suitably protected with Magnetic-Thermal Switch and Differential Class A with a sensitivity of 300 mA.

The line must be taken downstream of the main switch of the system and be independent of other lines that feed the existing loads.


The operator will consider whether to keep or eliminate the Differential upstream of the load distribution.

It could create problems in the case where the leakage current to ground is substantial value.

Each Destratifier has a leakage current of 2 mA.


- Diagrama multifilar de cableado instalación

MONOFÁSICA (220V ~ 50-60 Hz)

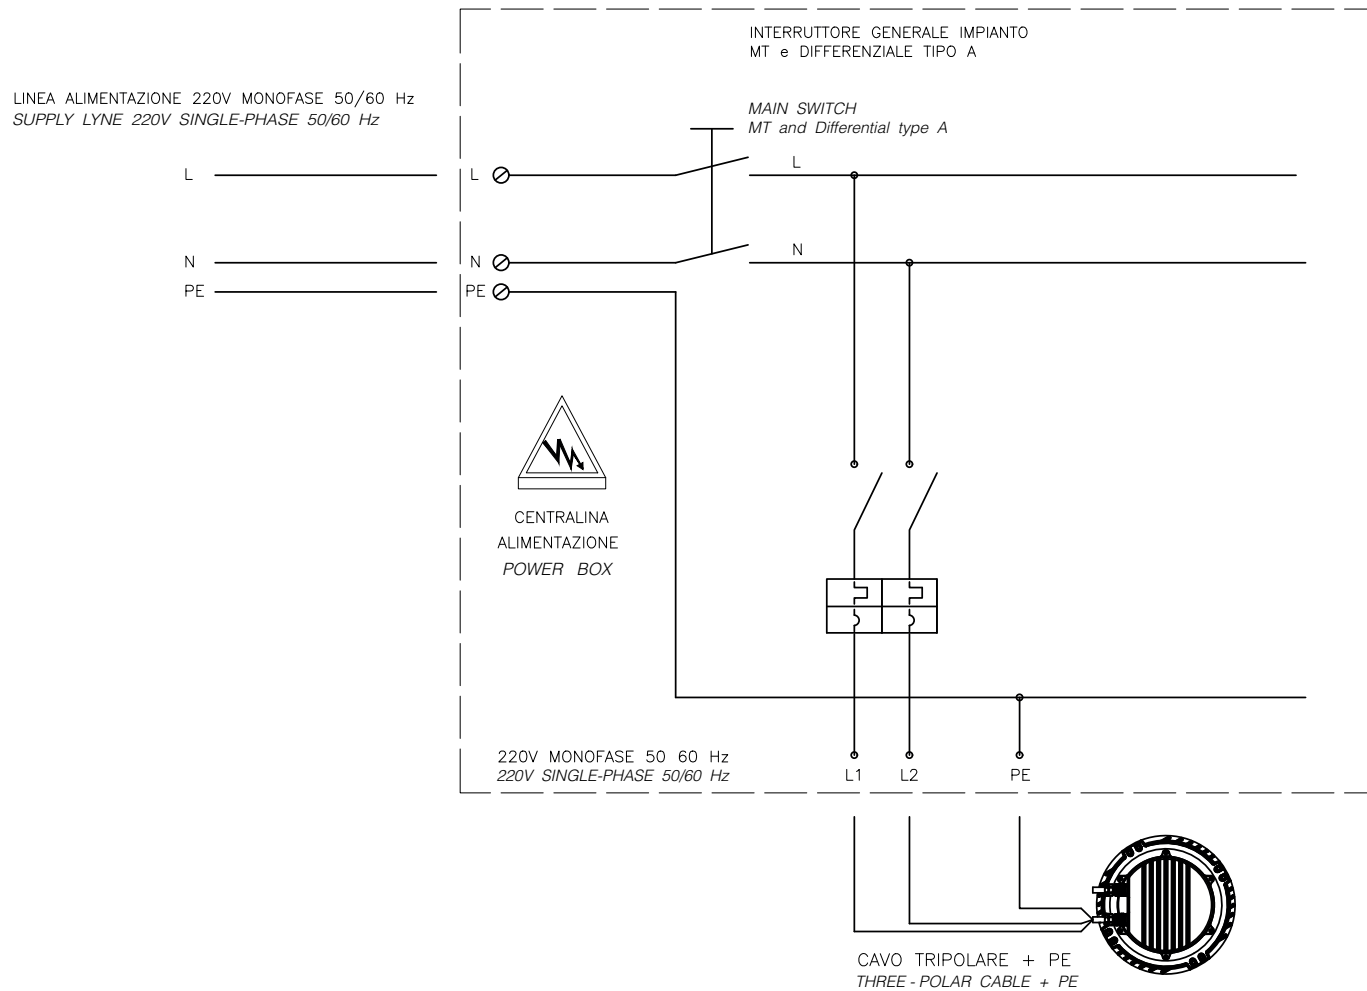

- Diagrama multifilar de cableado instalación


TRIFÁSICA (200-480V ~ 50-60 Hz)

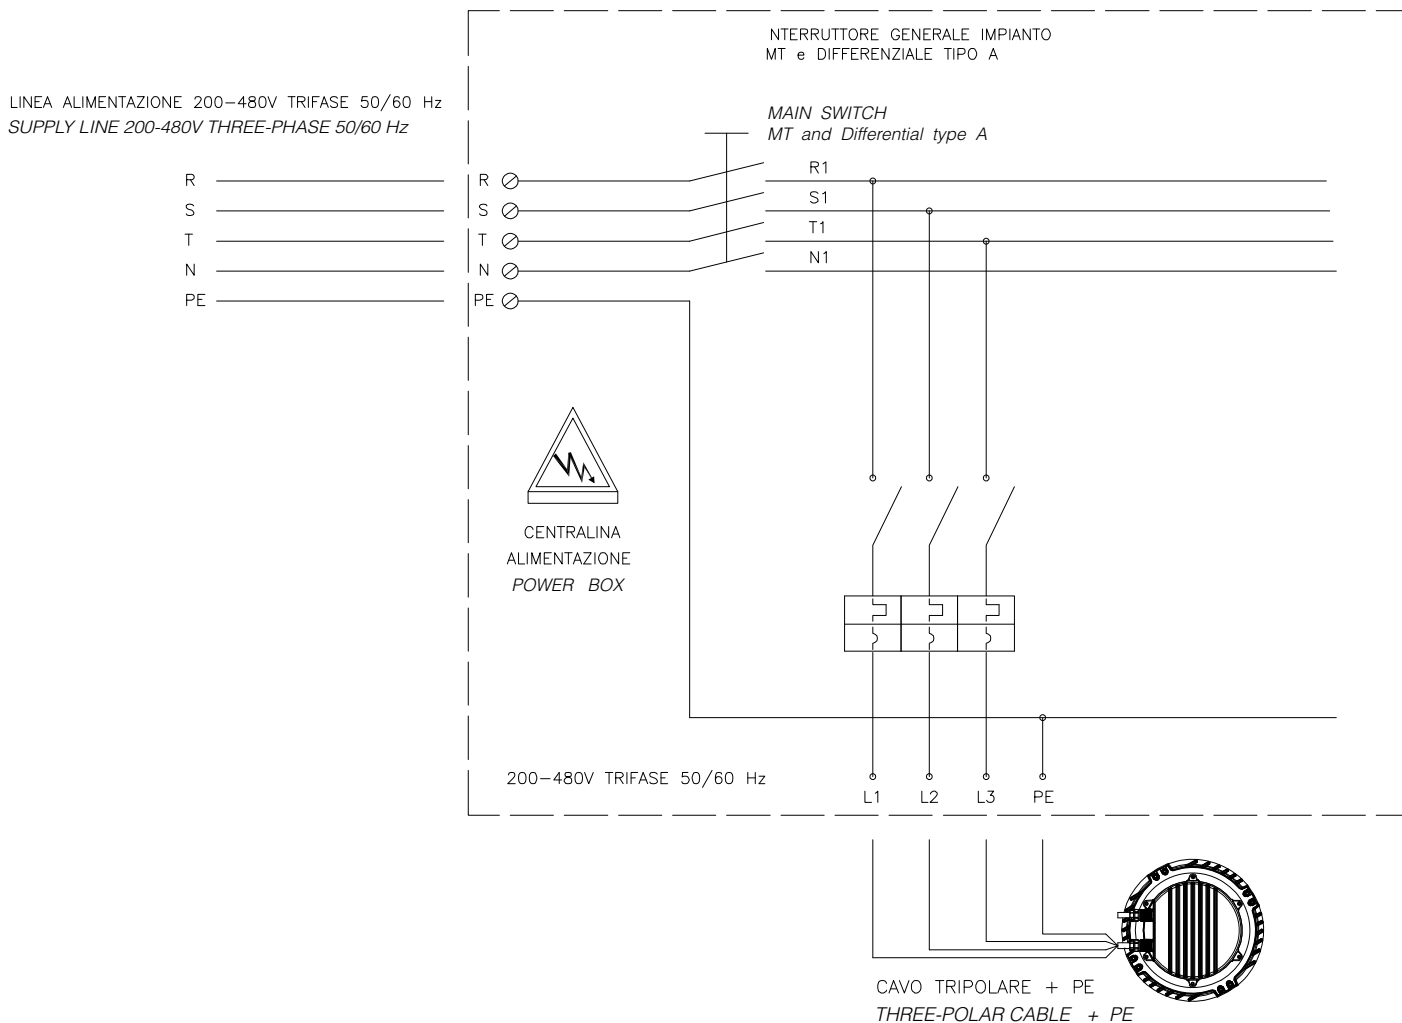

3.2 Esquemas de los modelos:

- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" 110V**
- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" L 110V**
- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" 110V**
- **NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" L 110V**


- Esquema de conexión línea desestratificadores

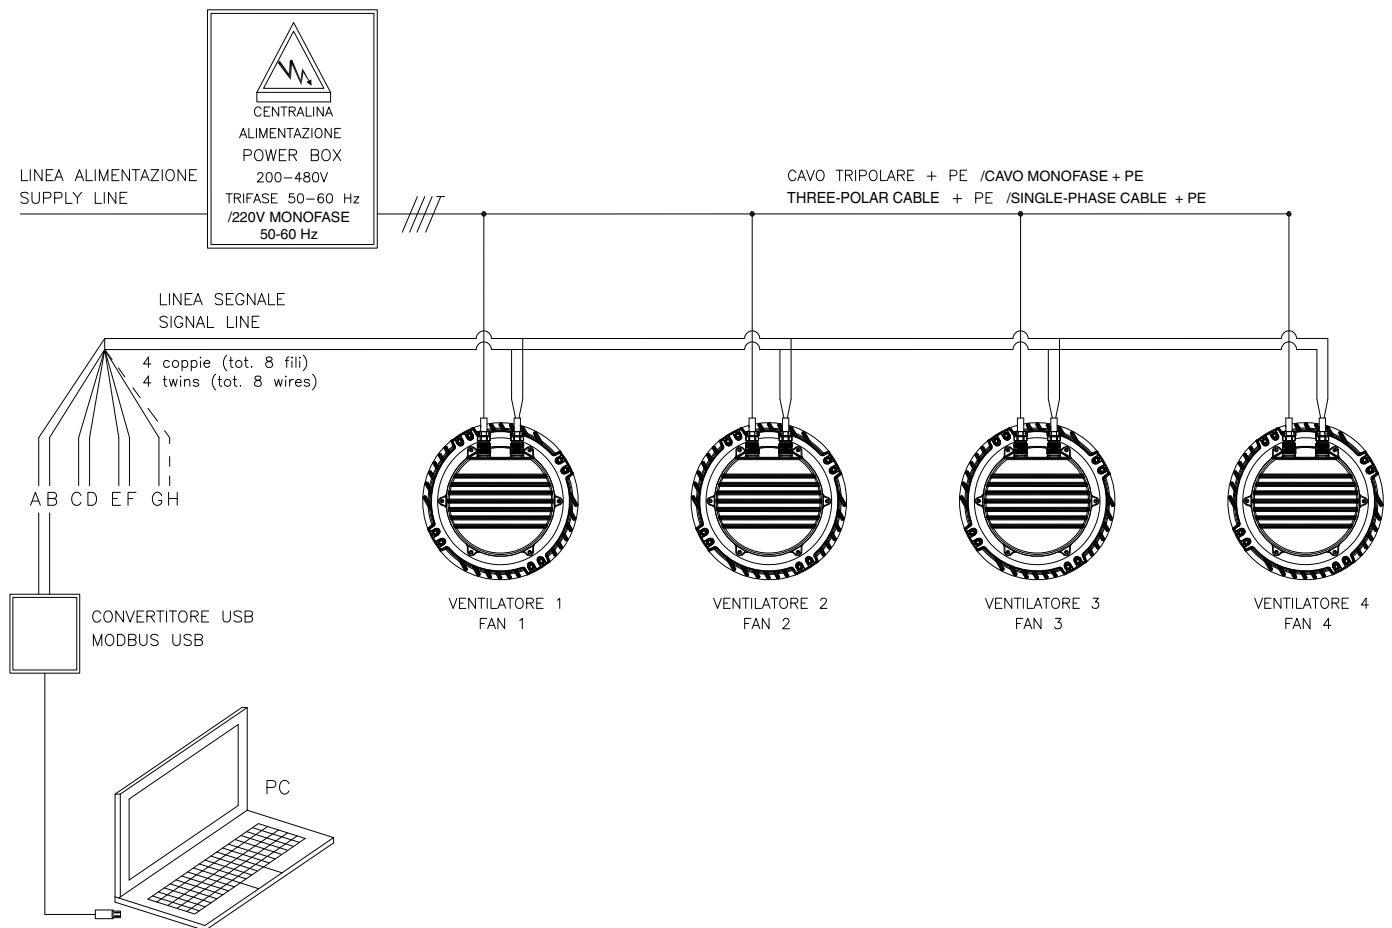

- Diagrama de cableado instalación existente

LINEA ALIMENTAZIONE 200-480V TRIFASE 50-60 Hz
 SUPPLY LINE 200-480V THREE PHASE 50-60 Hz

LINEA ALIMENTAZIONE 220V MONOFASE 50-60 Hz
 SUPPLY LINE 220V SINGLE PHASE 50-60 Hz

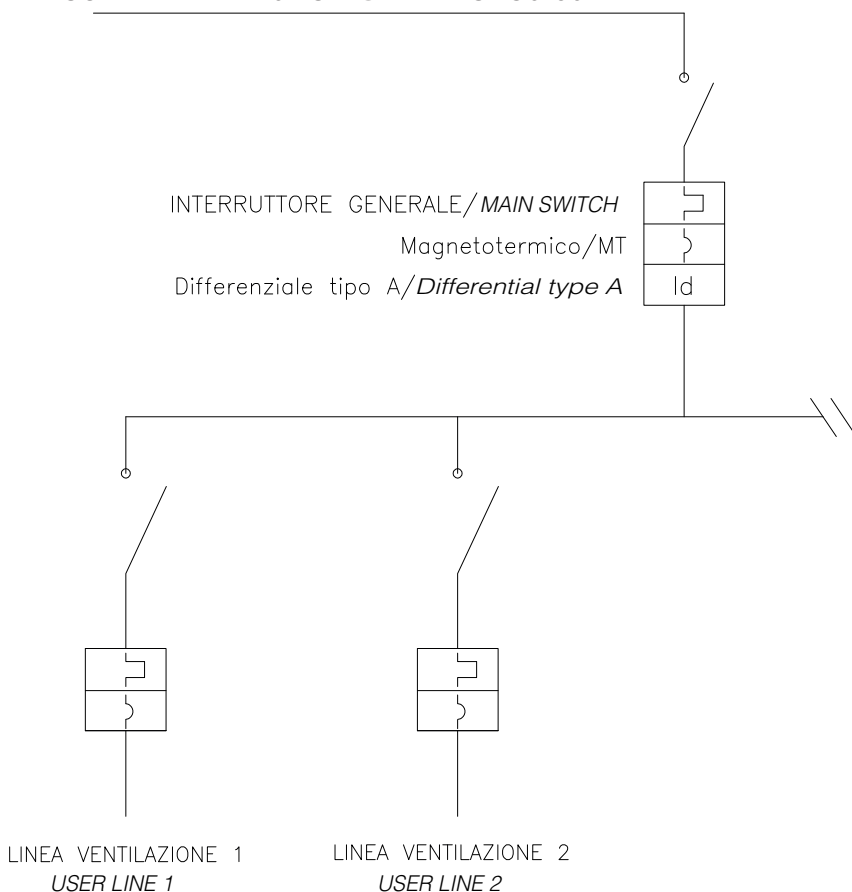

Linea dedicata protetta opportunamente con Interruttore magneto-termico e Differenziale di Classe A con sensibilità di almeno 300 mA.

La linea deve essere presa a valle dell'interruttore generale dell'impianto ed essere indipendente dalle altre linee che alimentano i carichi già esistenti.

L'impiantista valuterà se tenere o eliminare il differenziale a monte della distribuzione dei carichi.

Esso potrebbe creare problemi nel caso in cui la corrente di dispersione verso terra è di valore consistente.

Ogni Destratificatore ha una corrente di dispersione di 2 mA.

Dedicated line suitably protected with Magnetic-Thermal Switch and Differential Class A with a sensitivity of 300 mA.

The line must be taken downstream of the main switch of the system and be independent of other lines that feed the existing loads.


The operator will consider whether to keep or eliminate the Differential upstream of the load distribution.

It could create problems in the case where the leakage current to ground is substantial value.

Each Destratifier has a leakage current of 2 mA.



- *Diagrama multifilar de cableado instalación*

MONOFÁSICA (85-264V~50-60 Hz)


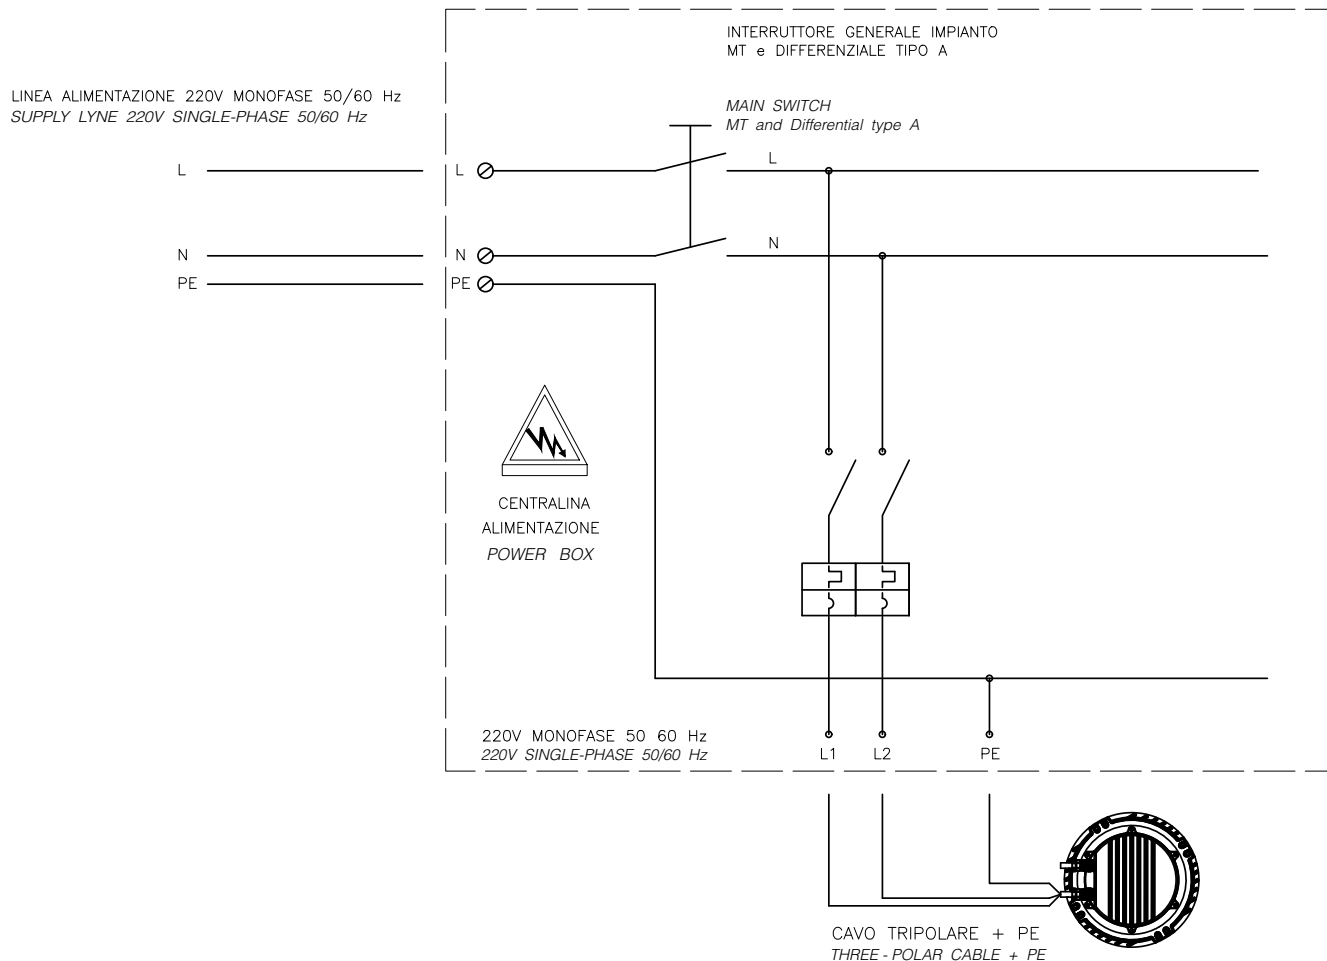


4. Diagrama de conectores y color de pines

4.1 Conexión monofásica

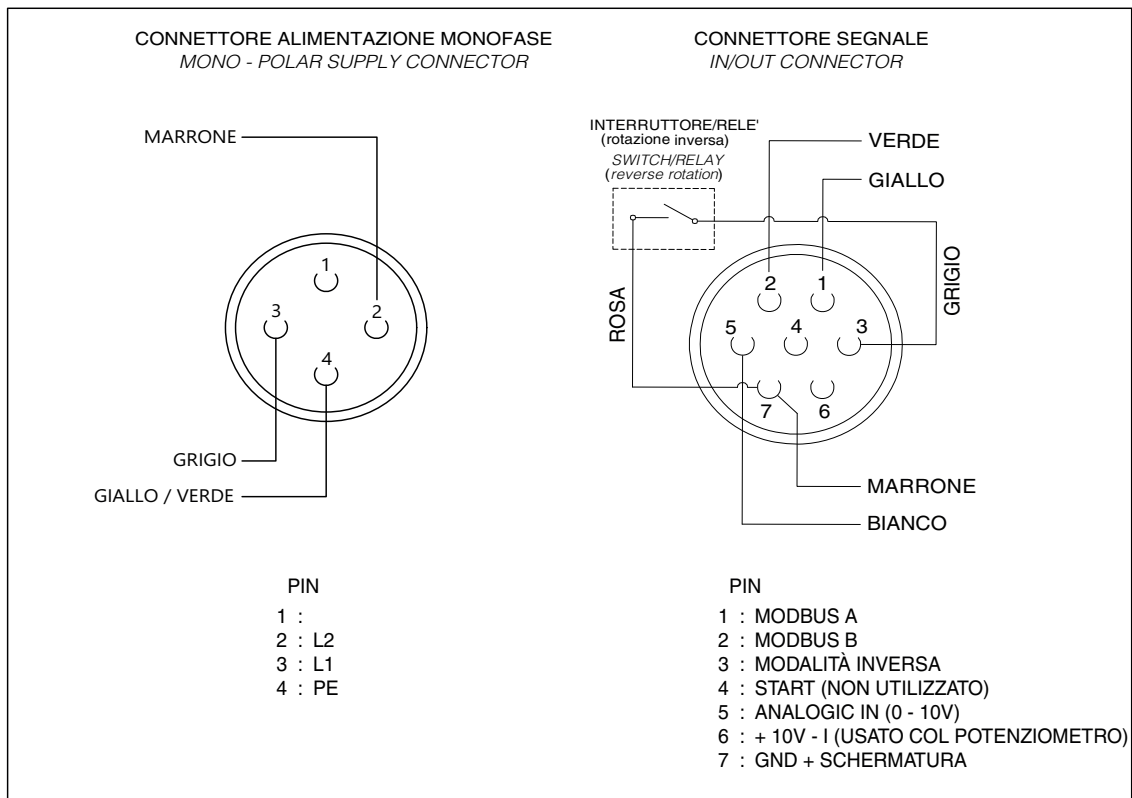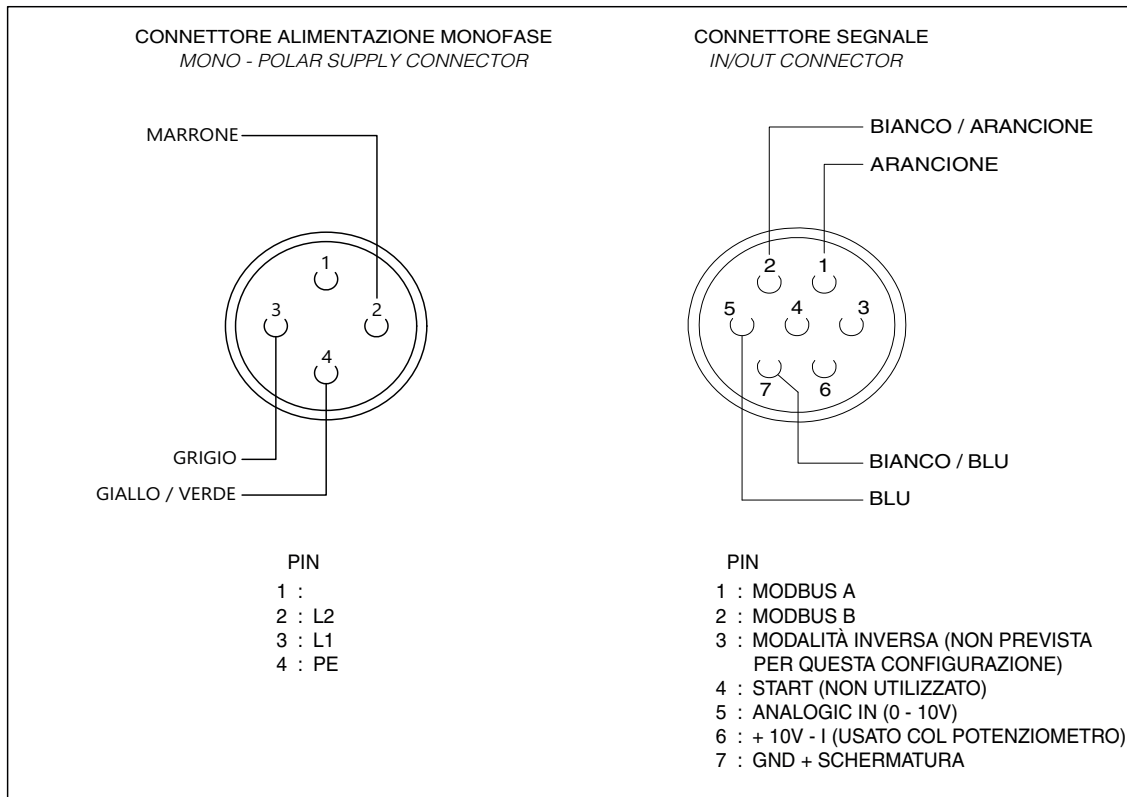


4.2 Conexión trifásica

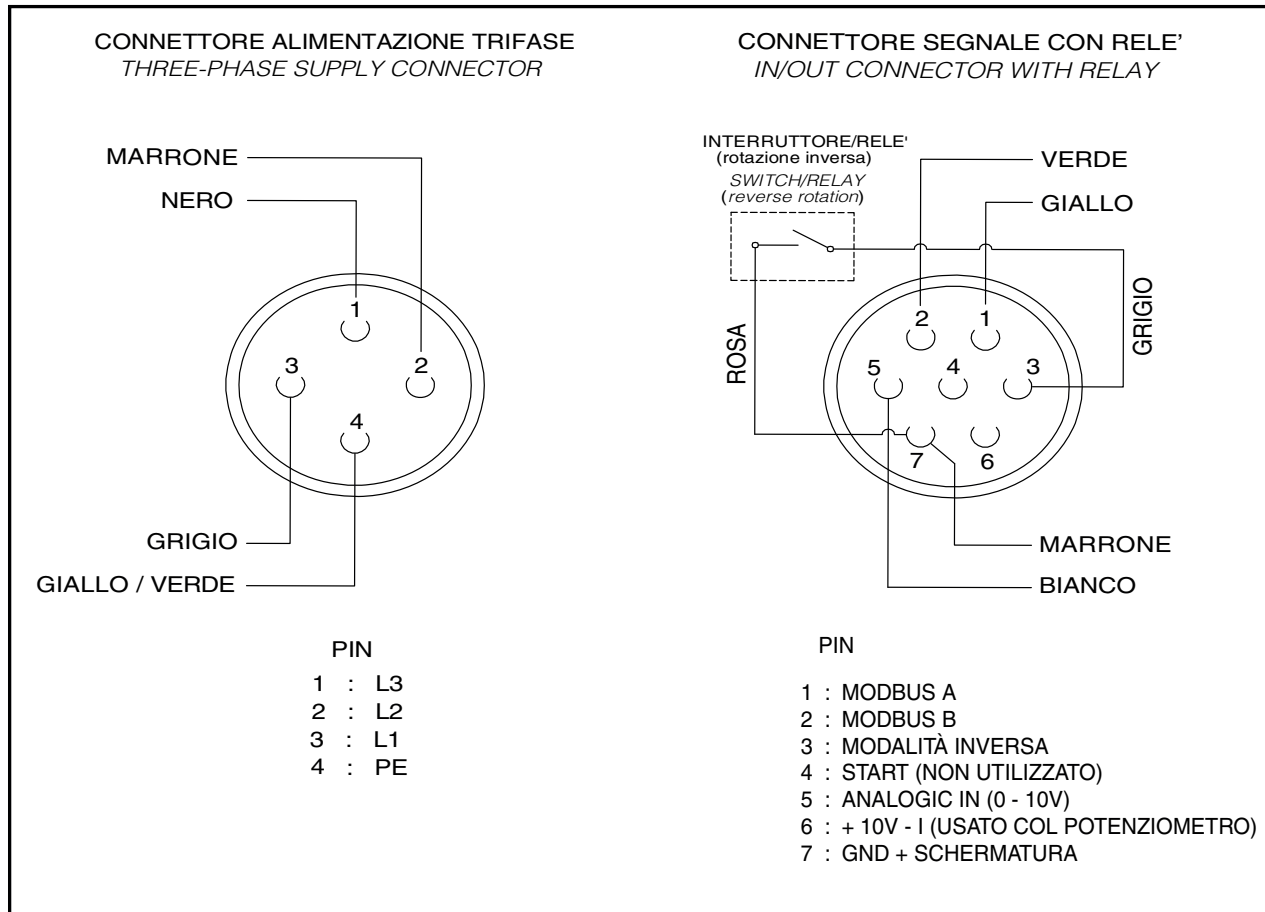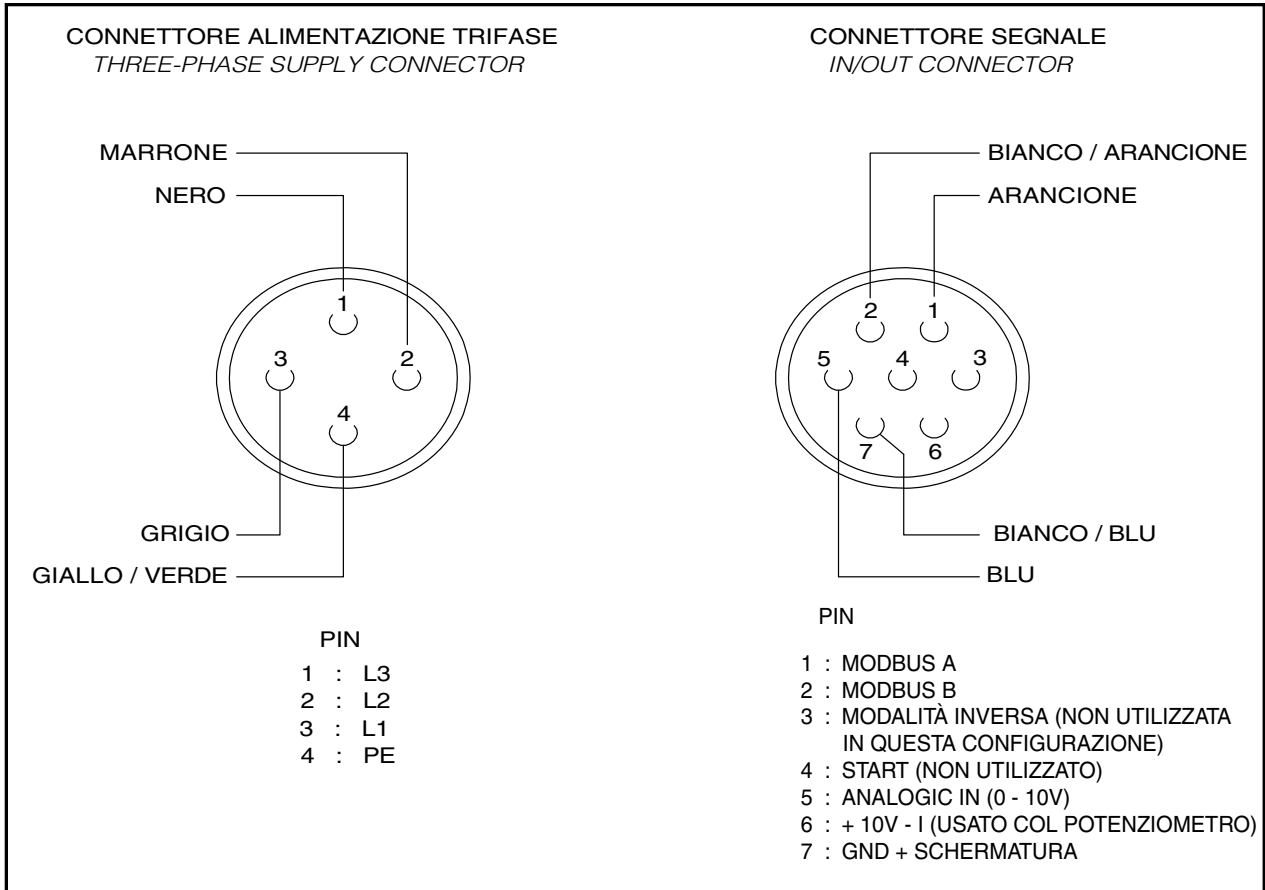


5. Esquema de conexiones con potenciómetro

5.1 Conexiones con potenciómetro cod. 12832


CONNETTORE ALIMENTAZIONE (TRIFASE)
SUPPLY CONNECTOR (THREE-PHASE)

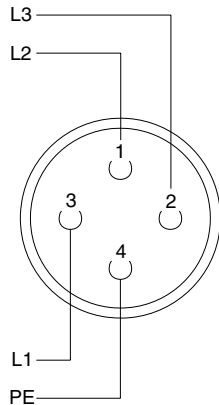


CONNETTORE ALIMENTAZIONE (MONOFASE)
SUPPLY CONNECTOR (SINGLE-PHASE)

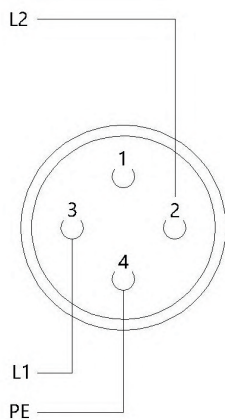

CONNETTORE SEGNALE
IN/OUT CONNECTOR

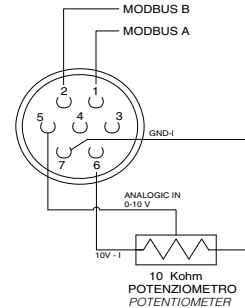

DETTAGLIO
CONNESSIONI

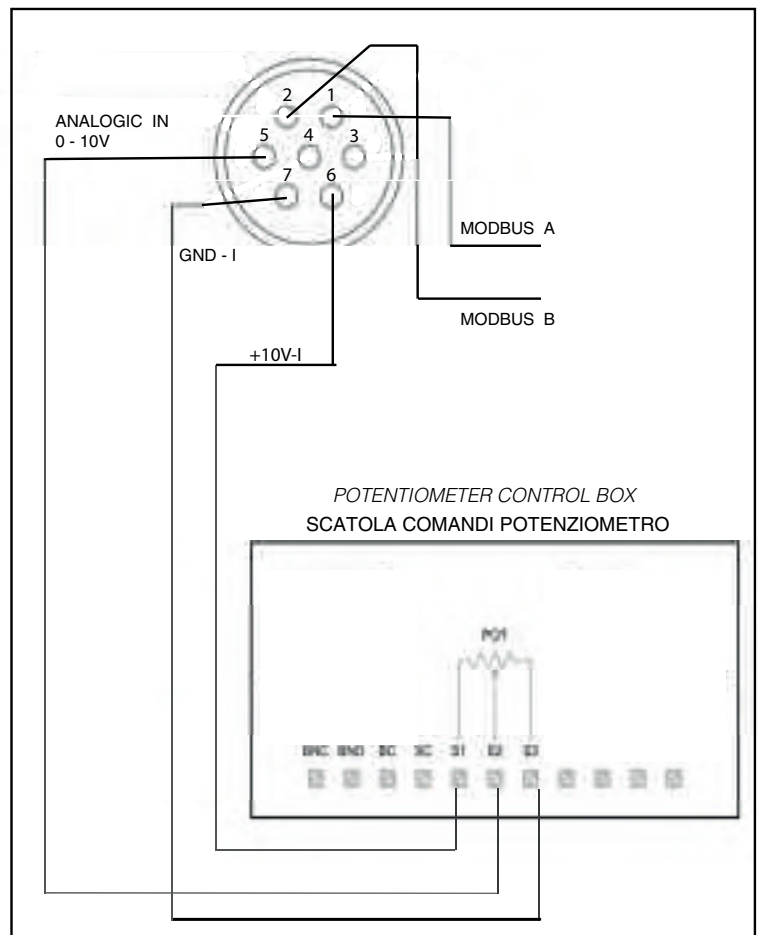


NOTA: Hay que llevar los cables A y B al tablero a la altura de la cabeza para la conexión Modbus para mantenimiento y diagnóstico


Esquema Alámbrico - Opción 1:
Potenciómetro exterior
Cód. VORTICE 12832

- Conexiones con potenciómetro cod. 12828


CONNETTORE ALIMENTAZIONE (TRIFASE)
SUPPLY CONNECTOR (THREE-PHASE)

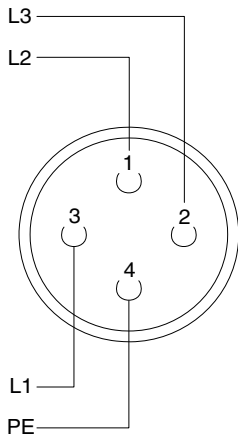


CONNETTORE SEGNALE
IN/OUT CONNECTOR

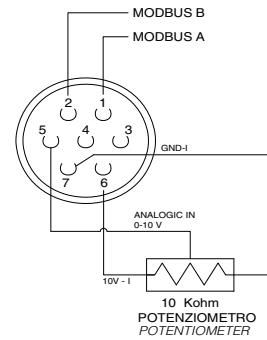

CONNETTORE ALIMENTAZIONE (MONOFASE)
SUPPLY CONNECTOR (SINGLE-PHASE)

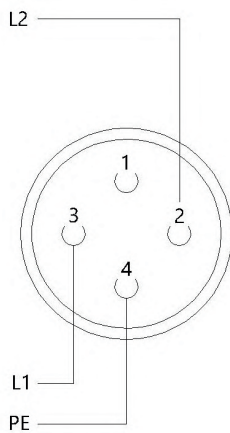


DETTAGLIO
CONNESSIONI

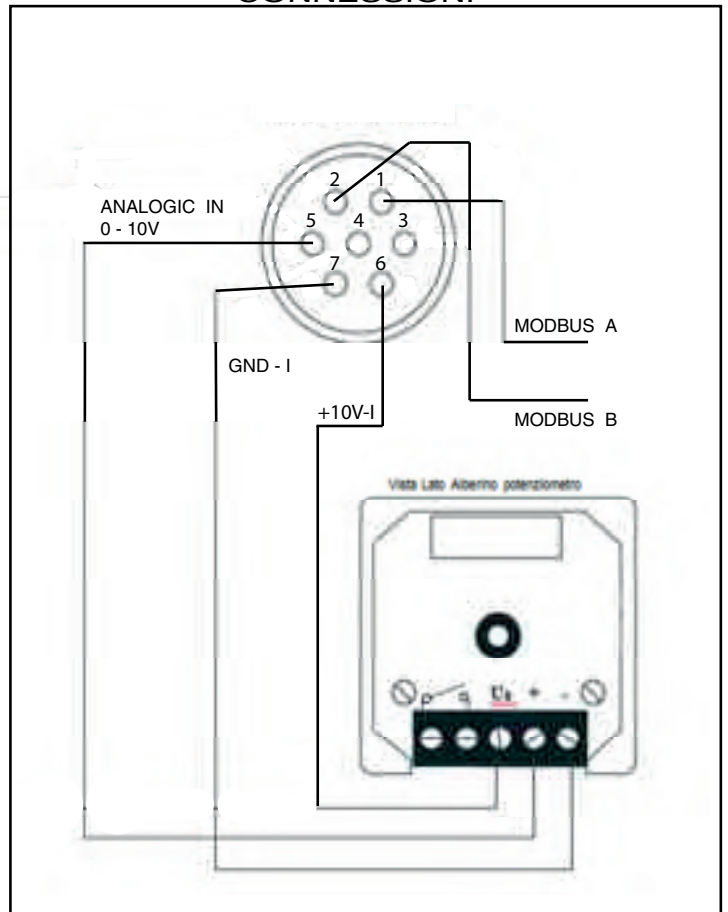


NOTA: Hay que llevar los cables A y B al tablero a la altura de la cabeza para la conexión Modbus para mantenimiento y diagnóstico

Esquema Alámbrico - Opción 2:
Potenciómetro exterior con caja DIN
Cód. VORTICE 12828

- Diagrama de conexión con unidad de control VORT T

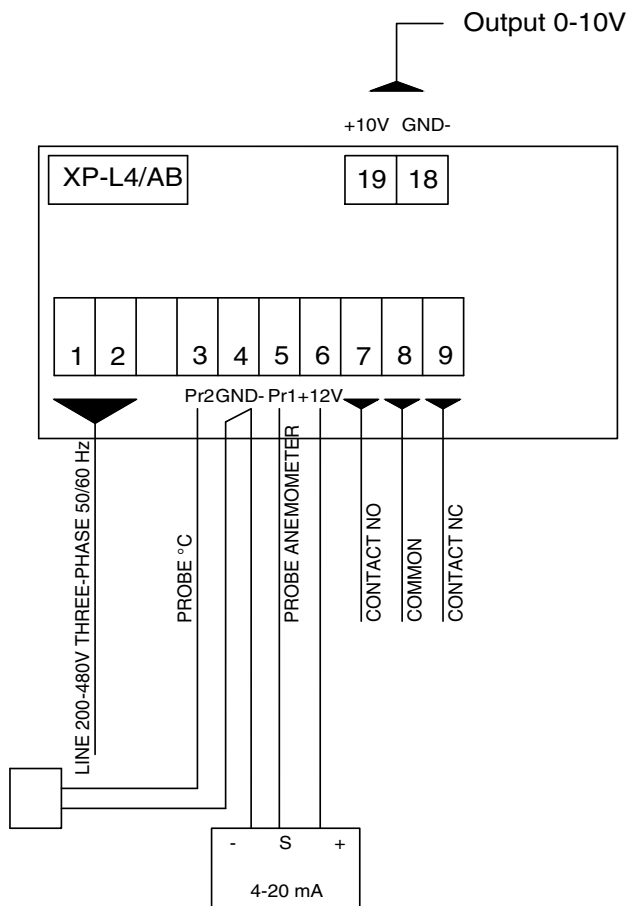


**CONNETTORE SEGNALE
IN/OUT CONNECTOR**

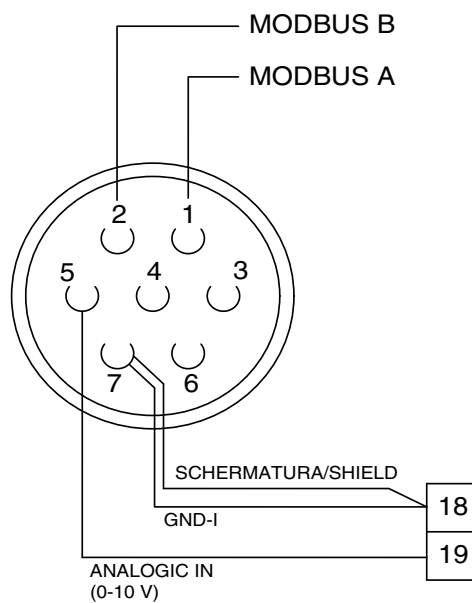



NOTA: Hay que llevar los cables A y B al tablero a la altura de la cabeza para la conexión Modbus para mantenimiento y diagnóstico

**Esquema Alámbrico - Opción 3:
Centralita VORT T
Cód. VORTICE 21137**


7. Diagrama de conexión con unidad de control VORT T PLUS

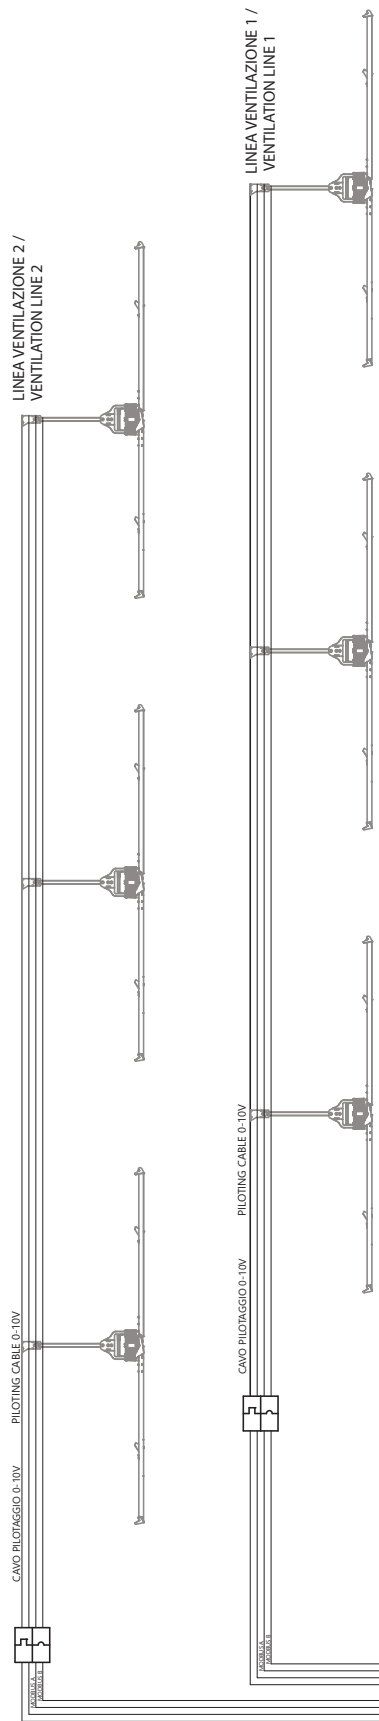


Esquema Alámbrico - Opción 3:
Centralita VORT T PLUS
Cód. VORTICE 20152

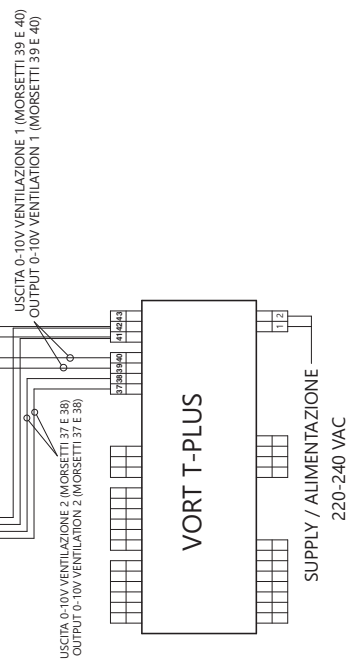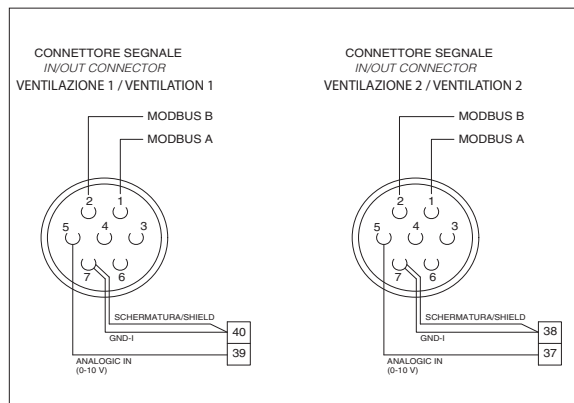


8. Diagrama de conexión con unidad de control VORT T HCS

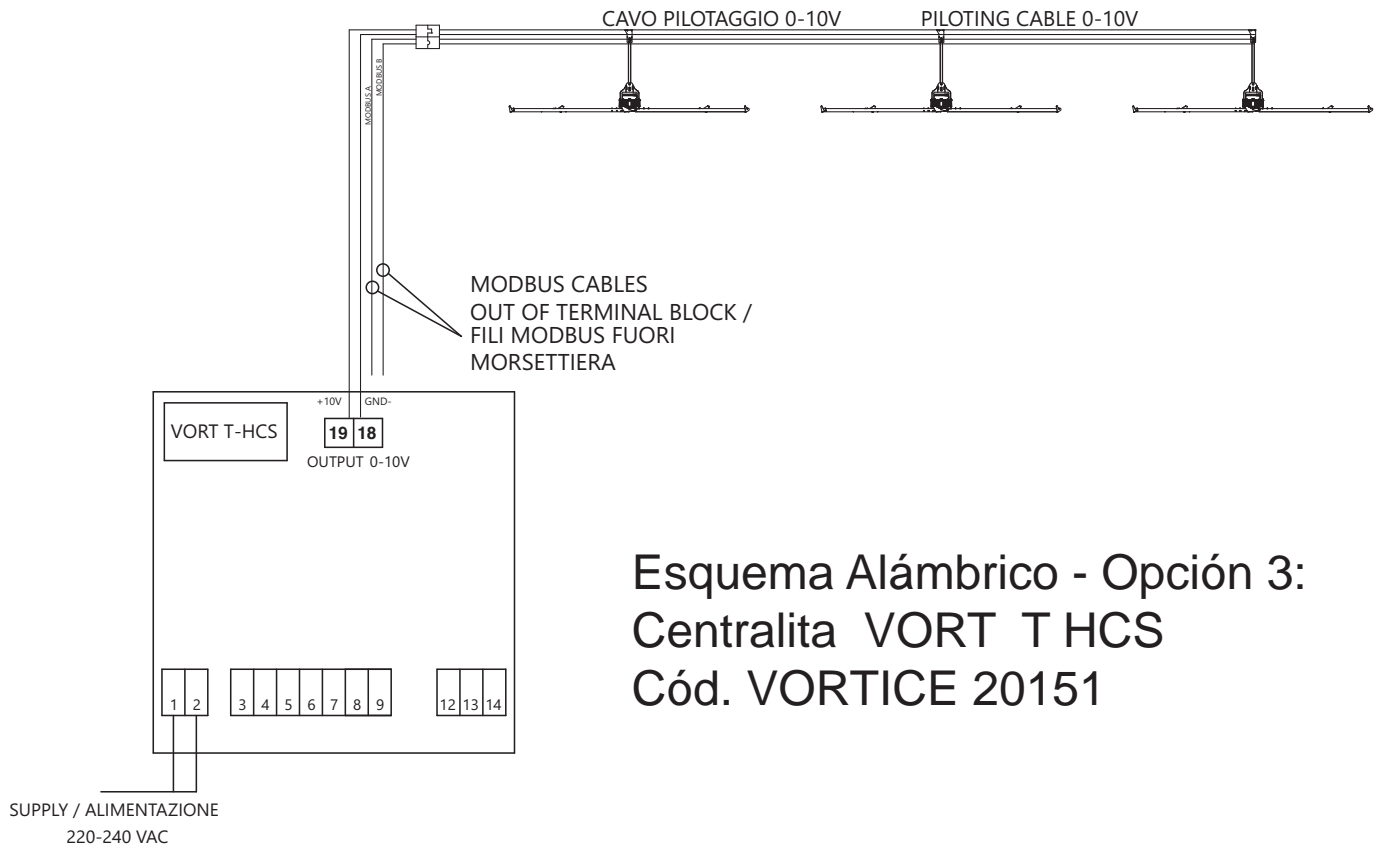

Esquema Alámbrico - Opción 3:
Centralita VORT T HCS
Cód. VORTICE 20151

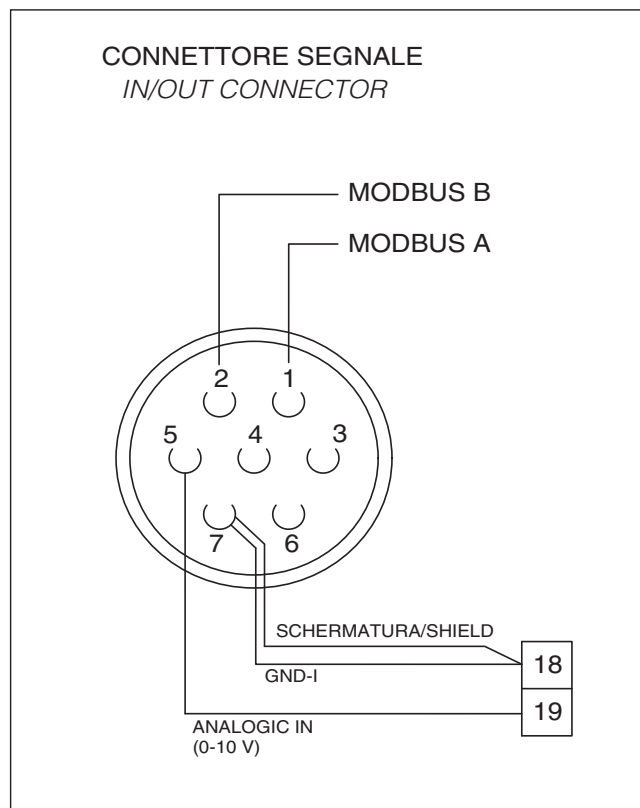

9. Diagrama de conexión con unidad de control VORT MASTER

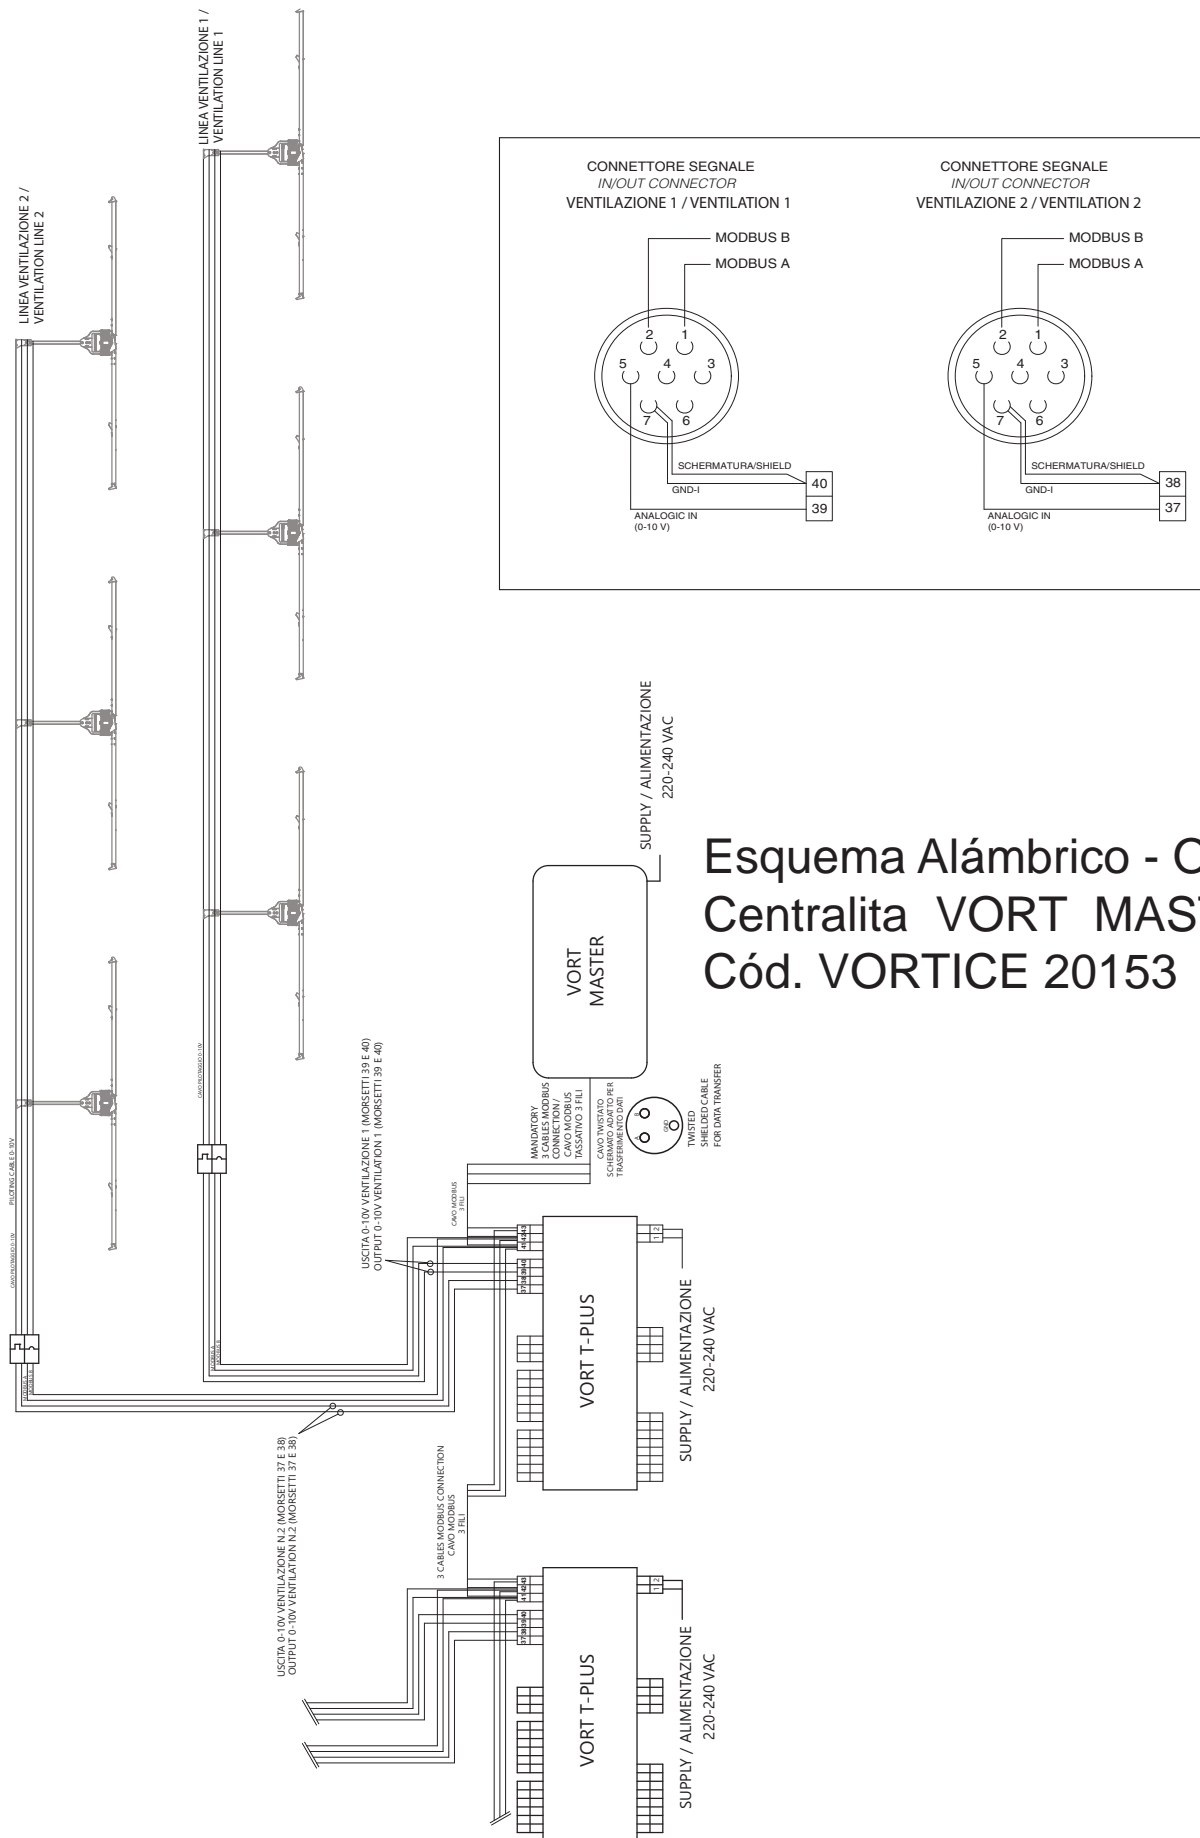

Esquema Alámbrico - Opción 3:
Centralita VORT MASTER
Cód. VORTICE 20153

10. Primera puesta en marcha

Una vez finalizadas las operaciones de montaje, instalación y conexión eléctrica de la máquina, encender la máquina y esperar unos 30 segundos hasta que la misma finalice el autodiagnóstico de los parámetros predeterminados y comience a girar.

Posteriormente verifique que:

- no haya desequilibrios de instalación debidos al ensamblaje incorrecto de los componentes, o defectos latentes de los mismos
- no hay ruidos metálicos o emisiones sonoras provenientes de la máquina misma.
- el led de diagnóstico del motor parpadee cada 2 segundos.
- el sentido de rotación es en el sentido de las agujas del reloj, si se ve el destratificador desde abajo.

ELIMINACIÓN

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE referente a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El símbolo del cubo tachado que figura en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, debe ser entregado a un centro de recogida diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos, puesto que debe ser tratado separado de los residuos domésticos. Esto evitará efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, favoreciendo el correcto tratamiento, eliminación y reciclaje de los materiales que componen el producto.



Remitirse a la autoridad municipal competente para conocer la ubicación de este tipo de infraestructuras. En su defecto, el distribuidor estará obligado a la retirada gratuita de un aparato a eliminar al realizarse la adquisición de un aparato equivalente.

ADVERTENCIAS

- Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, pero sólo bajo vigilancia e instrucciones sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia.
- El aparato debe ser instalado por personal profesional cualificado.
- Para realizar la instalación es necesario disponer de un interruptor omnipolar con distancia de apertura entre los contactos igual o mayor que 3 mm.



La società Vortice S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
The company Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.
La société Vortice S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.
Die Firma Vortice S.p.A. behält sich vor, alle eventuellen Verbesserungsänderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.
La compañía Vortice S.p.A. se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.
Vortice S.p.A. 公司 股份有限公司 保留在产品销售期间进行产品改良的权利。

VORTICE S.p.A.
Strada Cerca, 2- frazione di Zoate
20067 TRIBIANO (MI)
Tel. +39 02-90.69.91
ITALIA
vortice.com
postvendita@vortice-italy.com

VORTICE LATAM S.A.
3er Piso, Oficina 9-B, Edificio
Meridiano
Guachipelin, Escazú, San José
PO Box 10-1251
Tel +506 2201 6242;
COSTA RICA
vortice-latam.com
info@vortice-latam.com

VORTICE LIMITED
Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent
DE 13 0BB
Tel. +44 1283-49.29.49
UNITED KINGDOM
vortice.ltd.uk
sales@vortice.ltd.uk

VORTICE VENTILATION SYSTEM (CHANGZHOU) CO.LTD
Building 19, No.388 West Huanghe Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu Province CAP:213000
CHINA
vortice-china.com
vortice@vortice-china.com